

Scantronic

Avenger IX

GEBRUIKERSHANDLEIDING


VERSIE 1.0 / LCD

maart 1995 / JZ

INHOUD

Inleiding	3
Inschakelen	3
Direct inschakelen	4
Uitschakelen	4
Overbruggen van een zone	4
Overbruggen van een groep	5
Paneel testmode	5
Probleem zoeken	6
Wijzigen gebruikerskode(s)	6
Wissen gebruikerskode(s)	6
Deurbel functie	7
Dwangkode	7
Beantwoorden Scanpro downloader	7
Zone omschrijvingen	8

INLEIDING

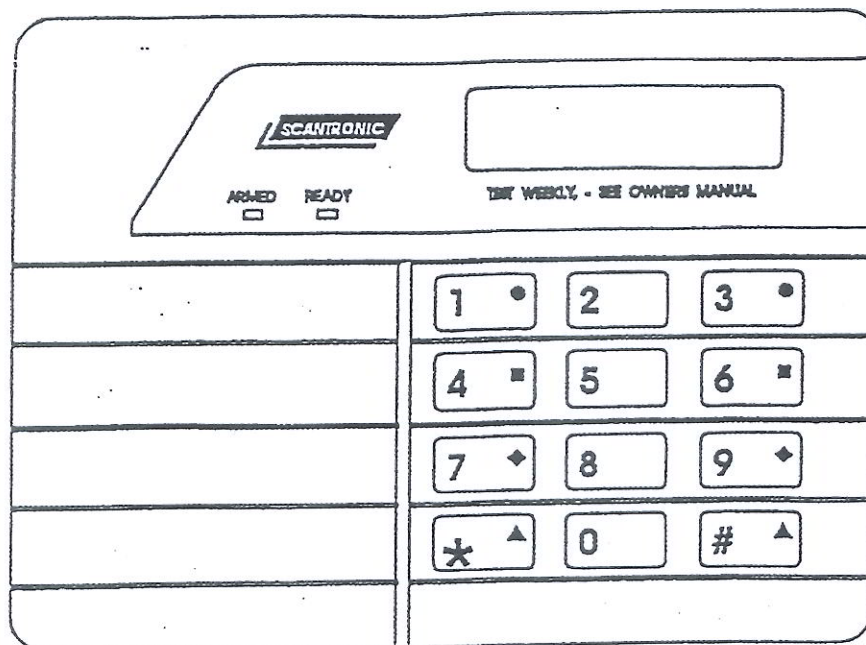

- A Groen Ready lampje- Wanneer deze oplicht, betekent dit dat het systeem gereed is voor het inschakelen. Alle aangesloten detectoren zijn in rust.
- B Rood Armed lampje- Wanneer deze continu oplicht, is het systeem ingeschakeld. Een knipperend lampje betekend dat er zich een alarm heeft voorgedaan.
- C LCD Display- Het display geeft de status aan van alle aangesloten detectoren en de systeemstatus. De systeemstatus kan aangegeven worden door verschillende meldingen zoals 220V UITVAL, LAGE ACCUSPANNING, COMMUNICATIE FOUT samen met de zone omschrijvingen.

Aantekening: dit manual geeft de omschrijvingen aan zoals ze standaard in het Nederlands vertaald zijn. De omschrijvingen kunnen anders zijn dan zoals u ze aantreft op uw kodebediendeel in verband met eventuele wijzigingen door uw installateur.

INSCHAKELLEN

Als het READY lampje continu brand, kunt u het systeem inschakelen door uw persoonlijke gebruikerskode in te voeren (standaard 1234) zoals omschreven is in figuur 2. Als het READY lampje niet brand moet u de detectoren in rust zien te krijgen of de betreffende zone overbruggen. Wanneer het READY lampje niet brand kunt u het systeem niet op de normale manier inschakelen. In het display verschijnen op dat moment dan ook de geopende zones.



Figuur 2.

Uw systeem is nu ingeschakeld. Het Armed lampje brand en het display geeft INGESCHAKELD aan.

DIRECT INSCHAKELLEN

U kunt uw systeem direct inschakelen (zonder vertragingstijd) als u geen vertraging nodig heeft om het pand te verlaten (bijvoorbeeld als u thuis blijft). Als u deze methode gebruikt zal er ook geen uitloopsignaal te horen zijn. Als u direct wilt inschakelen voert u uw gebruikerskode in zoals aangegeven in figuur 6.



Figuur 6.

In het display zal de tekst DIRECT verschijnen.

UITSCHAKELLEN

Om uw systeem uit te schakelen voert u uw gebruikerskode in gevolgd door de # toets (zie figuur 3).



Figuur 3.

Als u het systeem uitschakelt, zal het Armed lampje (Rood) doven en in het display zal de tekst UITGESCHAKELD verschijnen als alle zones gesloten zijn. De tekst NIET GEREED zal verschijnen wanneer er een zone geopend is. Als u het systeem uitschakelt nadat er zich een alarm heeft voorgedaan zal de tekst ALARM in het display verschijnen gevolgd door de beschrijving van de zone welke in alarm is geweest. U kunt het systeem resetten door nogmaals de gebruikerskode in te voeren gevolgd door de toets #.

Zones die altijd ingeschakeld zijn kunt u controleren door de "fout zoeken" mode in te schakelen (zie pagina 5).

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE

Als het Ready lampje uit is en de tekst NIET GEREED in het display staat gevolgd door de zone welke geopend is, kunt u het systeem toch inschakelen.

Als voorbeeld nemen we hier de detector zone 3 in de woonkamer die geopend is. In het display verschijnt de tekst WOONKAMER GEOPEND. U kunt deze zone overbruggen. Alle zones worden dan ingeschakeld behalve de woonkamer. Toets uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 4.



Figuur 4.

Als u zone 3 activeert terwijl het systeem ingeschakeld staat, zal er geen alarm plaatsvinden. Wanneer het systeem weer uitgeschakeld wordt, zal bij de volgende inschakeling zone 3 niet meer overbrugd zijn.


OVERBRUGGEN VAN EEN GROEP

U kunt uw installateur vragen of hij bepaalde zones in een groep wil programmeren zodanig dat bij een bepaalde handeling deze geprogrammeerde zones tegelijk overbrugd worden. U kunt hier denken aan zones die u wilt overbruggen als u het systeem wilt inschakelen als u thuis blijft.

Uw installateur kunt u hier meer over informeren.

Als u deze groep zones wilt overbruggen voert u uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 5.

Voorbeeld: de zones 1, 2 en 3 zijn voor groep overbruggen geprogrammeerd. Om nu deze zones tegelijk te kunnen overbruggen toetst u het volgende in:

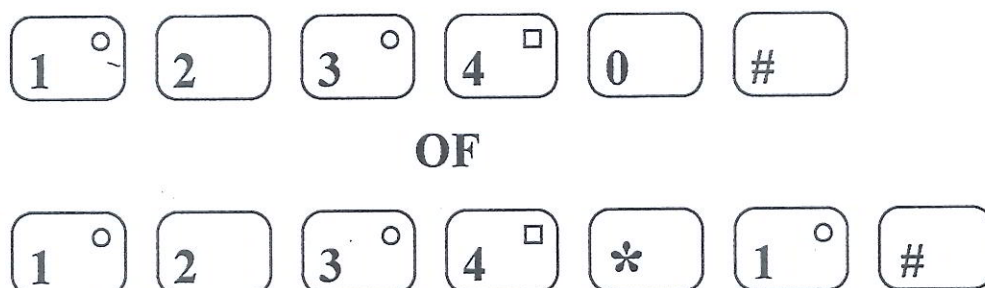

Figuur 5.

De zones 1, 2 en 3 zijn nu overbrugd en alle andere zones zijn ingeschakeld. In het display zal de tekst INGESCHAKELD verschijnen.

PANEEL TESTMODE

Uw alarmsysteem en aangesloten detectoren moeten periodiek door uw installateur gecontroleerd worden. U kunt zelf de zones testen door de volgende procedure uit te voeren. Als u de paneel testmode uitvoert zal het toetsenbord continu een audiosignaal geven maar geen melding naar de meldkamer sturen. Als u een zone activeert zal de sirene een kort signaal geven ten teken dat deze zone "gezien" is. De in- en uitloopvertraging zal verkort worden tot 4 seconden. Als u de betreffende zones geactiveerd heeft en u terug naar uw toetsenbord loopt, geeft deze de zones aan die geactiveerd zijn. Op deze manier kunt u uw alarmsysteem alleen testen zonder dat u daar iemand anders voor nodig heeft.

Om deze paneel testmode te activeren toetst u uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 7.



Figuur 7.

Aantekening: voor een goede werking van uw systeem moet uw installateur minimaal 1 x per jaar het systeem volledig controleren.

PROBLEEM ZOEKEN

Als er een fout of een storing optreedt, kan dit gevolgen hebben voor de goede werking van uw systeem. Als er zich een fout voordoet, zal het groene Ready lampje gaan knipperen, staat de foutmelding in het display, en wordt er een audiosignaal gegeven vanuit het toetsenbord.

Om de fout te kunnen achterhalen toetst u uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 8.



Figuur 8.


Het display zal nu de fouten zichtbaar maken. Informeer bij uw installateur wat voor actie er ondernomen dient te worden om deze fout te verhelpen. De volgende fouten kunnen mogelijk zijn:

220V UITVAL:	Geeft aan dat uw 220 Volt voeding defect is geraakt.
LAGE ACCU:	Geeft aan dat de spanning van de noodstroomvoorziening te laag is.
COMMUNICATIE FOUT:	Geeft aan dat de centrale meldkamer niet kan bereiken voor het doormelden van de status.

WIJZIGEN GEBRUIKERSKODE(S)

U kunt totaal 8 gebruikerscodes programmeren in uw systeem. Om de codes te wijzigen moet u rekening houden dat dit alleen mogelijk is door middel van gebruikerskode nummer 1 in te voeren. Dit is standaard 1234. Om een gebruikerskode te wijzigen of toe te voegen toetst u gebruikerskode 1 in zoals aangegeven in figuur 9. In dit voorbeeld willen we gebruikerskode 3 wijzigen in 1535.


Let op: alleen gebruikerskode nummer 1 is bevoegd om andere codes te wijzigen of toe te voegen.

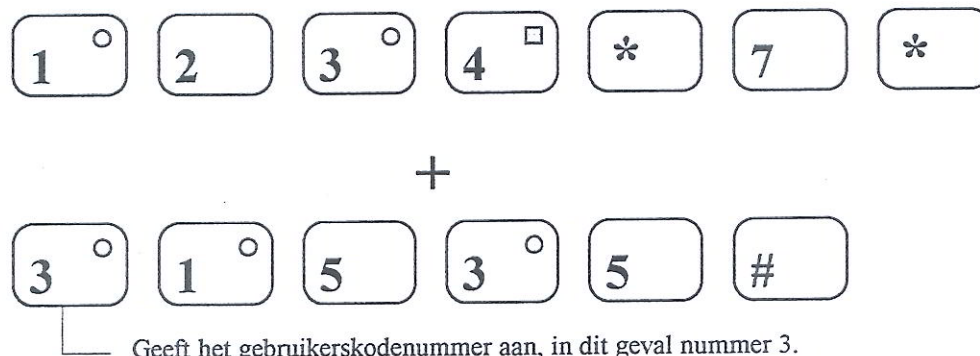

Figuur 9.

GEBRUIKERSKODE WISSEN

Behalve het wijzigen van een code heeft gebruikerskode 1 tevens de mogelijkheid een code volledig uit het geheugen te wissen. Stel dat u gebruiker nummer 3 uit het geheugen wilt wissen. U toets dan:

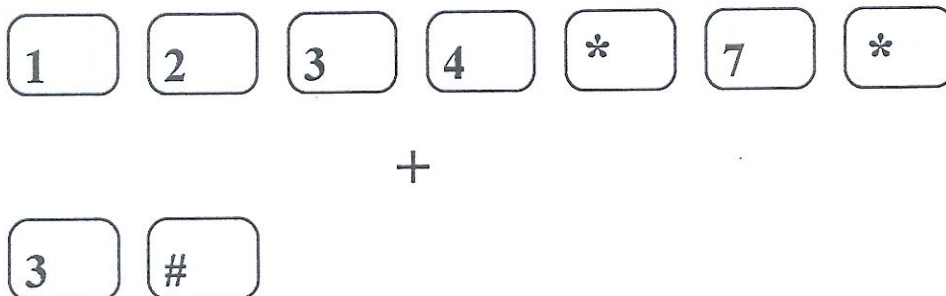

Geeft het gebruikerskodenummer aan, in dit geval nummer 3.

DEURBEL FUNKTIE

Wanneer uw installateur uw systeem zodanig geprogrammeerd heeft dat bij activering van een bepaalde zone het kodebediendeel een kort geluidssignaal geeft, werkt deze zone als deurbel zone. U kunt echter zelf het geluid van het kodebediendeel naar wens aan- en uitschakelen. U toetst daartoe onderstaande code in.




DWANGKODE

De dwangkode wordt gebruikt in gevallen wanneer u gedwongen wordt uw beveiligingssysteem uit te zetten. Wanneer u deze code gebruikt, zal een stille melding naar de meldkamer verzonden worden. Uw systeem gedraagt zich echter alsof u normaal uitschakelt, er worden geen sirenes of flitsers geactiveerd.

BEANTWOORDEN SCANPRO DOWNLOADER

Uw centrale heeft de mogelijkheid om op afstand geprogrammeerd te worden. Het is zelfs mogelijk om een bepaald gedeelte van de service op afstand via de telefoonlijn te laten verrichten. Als uw centrale de telefoonlijn niet zelf opneemt, kunt u de telefoonlijn laten opnemen door uw code in te voeren zoals aangegeven is in figuur 10. De centrale zal na het intoetsen van deze code de telefoonlijn opnemen en gaan communiceren met de computer van uw installateur.

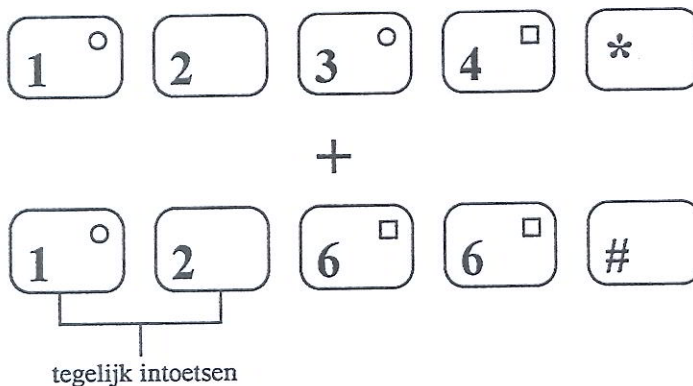

Figuur 10.

ZONE OMSCHRIJVINGEN

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

ZONE 6

ZONE 7

ZONE 8
