

Scantronic Int. Ltd

AVENGER 9000


GEBRUIKERSHANDLEIDING

EKP1

INHOUD

Inleiding	2
Inschakelen	3
Direct inschakelen	3
Uitschakelen	3
Overbruggen van een zone	4
Overbruggen van een groep	4
Paneel testmode	5
Probleem zoeken	5
Wijzigen gebruikerskode(s)	6
Beantwoorden Scanpro downloader	6
Zone omschrijvingen	7

INLEIDING

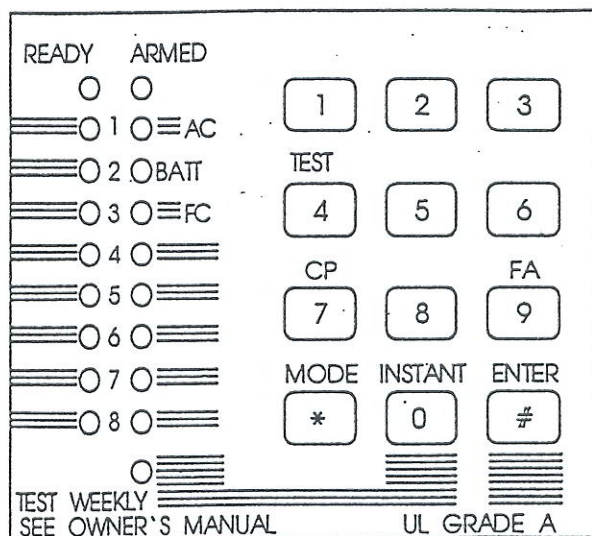

- A Groen Ready lampje- Wanneer deze oplicht, betekent dit dat het systeem gereed is voor het inschakelen. Alle aangesloten detectoren zijn in rust. Een knipperend lampje geeft aan dat er een foutconditie is opgetreden.
- B Rode Zone lampjes (linker rij lampjes)- Wanneer deze oplichten betekent dit dat de betreffende zone niet ingeschakeld is.
- C Rood Armed lampje- Wanneer deze continu oplicht, is het systeem ingeschakeld. Een knipperend lampje betekend dat er zich een alarm heeft voorgedaan.
- D Rode Ingeschakeld lampjes (rechter rij lampjes)- Wanneer deze oplichten betekent dit dat de betreffende zone ingeschakeld is. Als er een lampje knipperd betekend dit dat de betreffende zone alarm heeft gegeven.
- E Geel Instand lampje (rechts onderaan)- Wanneer deze oplicht betekend dit dat de vertraagde zones in de direct stand staan.
- F Rode lampjes in de "Probleem" mode geven aan om welk soort probleem het gaat wanneer het paneel in de Probleem zoeken mode ingeschakeld wordt.

AC - 220 Volt storing
 Batt - Accu storing
 FC - Communicatiefout

Aantekening: De toets "9" met de tekst FA is de functietoets voor het paneel in de Probleemzoek mode te zetten.
 De toets "7" met de tekst CP is een programmerings toets.
 De toets "0" met de tekst INSTANT is de functietoets om het paneel direct in te schakelen.
 De toets "4" met de tekst TEST is de functietoets om de testmode in te schakelen.

INSCHAKELEN

Als het READY lampje continu brand, kunt u het systeem inschakelen door uw persoonlijke gebruikerscode in te voeren (standaard 1234) zoals omschreven is in figuur 2. Als het READY lampje niet brand moet u de detectoren in rust zien te krijgen of de betreffende zone overbruggen. Wanneer het READY lampje niet brand kunt u het systeem niet op de normale manier inschakelen. De zonelampjes geven op dat moment de geopende zones aan.




Figuur 2.

Uw systeem is nu ingeschakeld. Het Armed lampje brand en alle ingeschakelde zones worden weergegeven door de rode lampjes.

DIRECT INSCHAKELEN

U kunt uw systeem direct inschakelen (zonder vertragingstijd) als u geen vertraging nodig heeft om het pand te verlaten (bijvoorbeeld als u thuis blijft). Als u deze methode gebruikt zal er ook geen uitloopsignaal te horen zijn. Als u direct wilt inschakelen voert u uw gebruikerscode in zoals aangegeven in figuur 3.



Figuur 3.

Het gele lampje zal nu oplichten

UITSCHAKELEN

Om uw systeem uit te schakelen voert u uw gebruikerscode in gevolgd door de # toets (zie figuur 4).



Figuur 4.

Als u het systeem uitschakelt, zal het Armed lampje (Rood) doven. Als u het systeem uitschakelt nadat er zich een alarm heeft voorgedaan zal de zone welke een alarm heeft gegeven oplichten. U kunt het systeem resetten door nogmaals de gebruikerscode in te voeren gevolgd door de toets #.

Zones die altijd ingeschakeld zijn kunt u controleren door de "fout zoeken" mode in te schakelen (zie pagina 5).

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE

Als het Ready lampje uit is en er een zone lampje oplicht ten teken dat deze geopend is, kunt u het systeem toch inschakelen.

Als voorbeeld nemen we hier de detector zone 3 in de woonkamer die geopend is. Het rode zonelampje nummer 3 zal oplichten.

U kunt deze zone overbruggen. Alle zones worden dan ingeschakeld behalve de woonkamer. Toets uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 5.



Figuur 5.

Als u zone 3 activeert terwijl het systeem ingeschakeld staat, zal er geen alarm plaatsvinden.

Wanneer het systeem weer uitgeschakeld wordt, zal bij de volgende inschakeling zone 3 niet meer overbrugd zijn.

OVERBRUGGEN VAN EEN GROEP

U kunt uw installateur vragen of hij bepaalde zones in een groep wil programmeren zodanig dat bij een bepaalde handeling deze geprogrammeerde zones tegelijk overbrugd worden. U kunt hier denken aan zones die u wilt overbruggen als u het systeem wilt inschakelen als u thuis blijft.

Uw installateur kunt u hier meer over informeren.

Als u deze groep zones wilt overbruggen voert u uw gebruikerskode in zoals aangegeven is in figuur 6.

Voorbeeld: de zones 1, 2 en 3 zijn voor groep overbruggen geprogrammeerd. Om nu deze zones tegelijk te kunnen overbruggen toetst u het volgende in:



OF



Figuur 6.

De zones 1, 2 en 3 zijn nu overbrugd en alle andere zones zijn ingeschakeld. De zonelampjes 1, 2 en 3 zullen nu niet oplichten.

PANEEL TESTMODE

Uw alarmsysteem en aangesloten detectoren moeten periodiek door uw installateur gecontroleerd worden. U kunt zelf de zones testen door de volgende procedure uit te voeren. Als u de paneel testmode uitvoert zal het toetsenbord continu een audiosignaal geven maar geen melding naar de meldkamer sturen. Als u een zone activeert zal de sirene een kort signaal geven ten teken dat deze zone "gezien" is. De in- en uitloopvertraging zal verkort worden tot 4 seconden. Als u de betreffende zones geactiveerd heeft en u terug naar uw toetsenbord loopt, geeft deze de zones aan die geactiveerd zijn. Op deze manier kunt u uw alarmsysteem alleen testen zonder dat u daar iemand anders voor nodig heeft.

Om deze paneel testmode te activeren toetst u uw gebruikerscode in zoals aangegeven is in figuur 7.



Figuur 7.

Aantekening: voor een goede werking van uw systeem moet uw installateur minimaal 1 x per jaar het systeem volledig controleren.

PROBLEEM ZOEKEN

Als er een fout in uw systeem optreedt, kan dit gevolgen hebben op de normale werking van uw systeem. Als er zich een fout voordoet, zal het groene Ready lampje zal gaan knipperen en wordt er een audiosignaal gegeven vanuit het toetsenbord.

Om de fout te kunnen achterhalen toetst u uw gebruikerscode in zoals aangegeven is in figuur 8.



Figuur 8.

De fout wordt nu zichtbaar gemaakt. Informeer bij uw installateur wat voor actie er ondernomen dient te worden om deze fout te verhelpen. De volgende fouten kunnen mogelijk zijn:

220V UITVAL (AC lampje):

LAGE ACCU (BATT lampje):

COMMUNICATIE FOUT (FC lampje):

Geeft aan dat uw 220 Volt voeding defect is geraakt.


Geeft aan dat de spanning van de noodstroomvoorziening te laag is.

Geeft aan dat de centrale de meldkamer niet kan bereiken voor het doormelden van de status.

WIJZIGEN GEBRUIKERSKODE(S)

U kunt totaal 8 gebruikerskodes programmeren in uw systeem. Om de kodes te wijzigen moet u rekening houden dat dit alleen mogelijk is door middel van gebruikerskode nummer 1 in te voeren. Dit is standaard 1234. Om een gebruikerskode te wijzigen of toe te voegen toetst u gebruikerskode 1 in zoals aangegeven in figuur 9. In dit voorbeeld willen we gebruikerskode 3 wijzigen in 1535.

Let op: alleen gebruikerskode nummer 1 is bevoegd om andere kodes te wijzigen of toe te voegen.

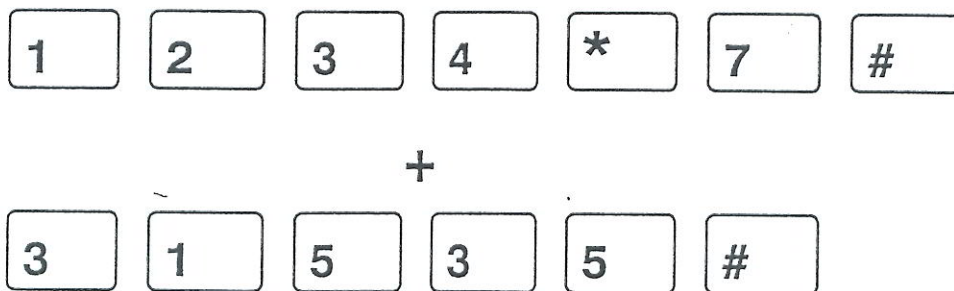


Geeft het gebruikerskodenummer aan, in dit geval nummer 3.

Figuur 9.

BEANTWOORDEN SCANPRO DOWNLOADER

Uw centrale heeft de mogelijkheid om op afstand geprogrammeerd te worden. Het is zelfs mogelijk om een bepaald gedeelte van de service op afstand via de telefoonlijn te laten verrichten. Als uw centrale de telefoonlijn niet zelf opneemt, kunt u de telefoonlijn laten opnemen door uw code in te voeren zoals aangegeven is in figuur 10. De centrale zal na het intoetsen van deze code de telefoonlijn opnemen en gaan communiceren met de computer van uw installateur.

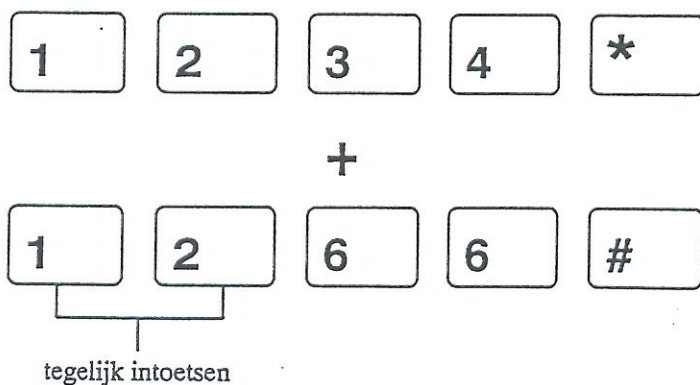

Figuur 10.

ZONE OMSCHRIJVINGEN

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

ZONE 6

ZONE 7

ZONE 8
