

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCANTRONIC K-9600



Uitgave : oktober 1990

GEBRUIKERSINSTRUKTIES SCANTRONIC K-9600 CENTRALE

Hoofdstuk 1 : IN-en UITSCHAKELN VAN HET SYSTEEM.

	Bladzijde
1 : Inschakelen van het systeem.	1
2 : Inschakelen en zones overbruggen.	2
3 : Uitschakelen van het systeem.	3
4 : Groep D , blokfunctie	4

Hoofdstuk 2 : ALARMSITUATIES.


5 : Uitschakelen na een alarmsituatie.	5 & 6
6 : Anti-Sabotagealarm in de dagstand.	7
7 : Stil-overvalalarm.	8
8 : Brandalarm.	9

Hoofdstuk 3 : GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

9 : Deurbelfunctie	10
10 : Tijd en datum	11
11 : Gebruikerskodes en de bevoegdheden.	12 & 13
12 : Gebruikerskodes wijzigen met de managerskode.	14 & 15
13 : 24 uurs zone(s) overbruggen.	16 & 17
14 : Sirenetest.	18
15 : Detektietest.	19
16 : Inzage gebeurtenissen (logboek).	20

Hoofdstuk 1: IN-en UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM

1. Inschakelen ZONDER het overbruggen van zone(s)

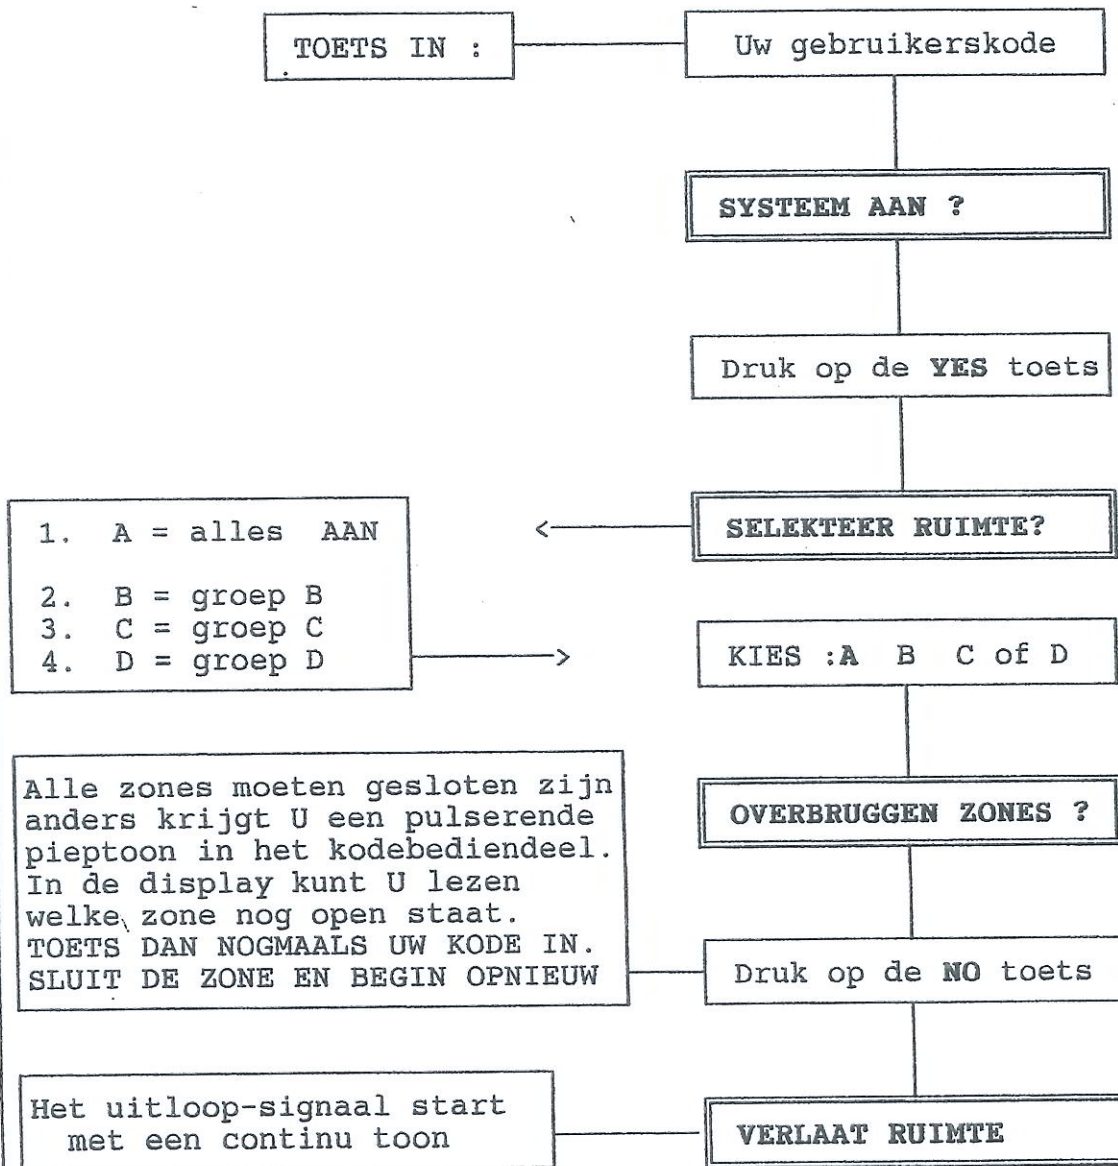


HET SYSTEEM ZAL INSCHAKELEN ALS :

1. de uitlooptijd is beëindigd.
2. het laatste deurkontakt is gesloten.
3. het deurslotkontakt is gesloten.
4. de deurbeldrukker (drukknop) is gebruikt.

Hoofdstuk 1: IN-en UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM

2. Inschakelen met overbruggen van zone(s).

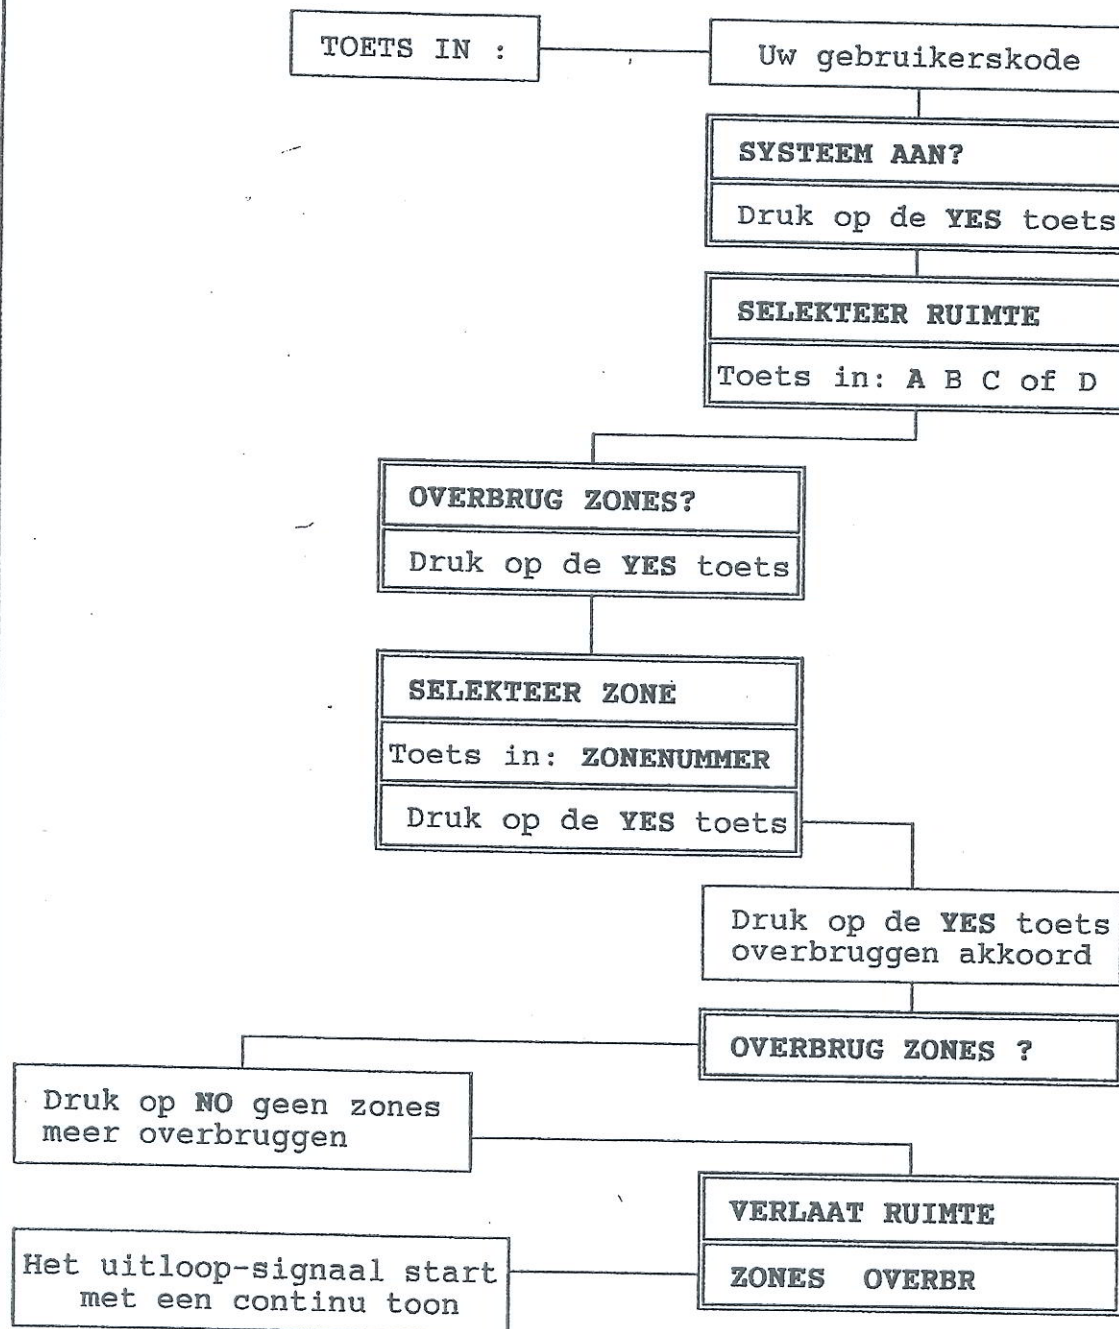


HET SYSTEEM ZAL INSCHAKELEN ALS :

1. de uitlooptijd is beëindigd.
2. het laatste deurkontakt is gesloten.
3. het deurslotkontakt is gesloten.
4. de deurbeldrukker (drukknop) is gebruikt.

Hoofdstuk 1: IN-en UITSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM

3. Uitschakelen van het systeem.

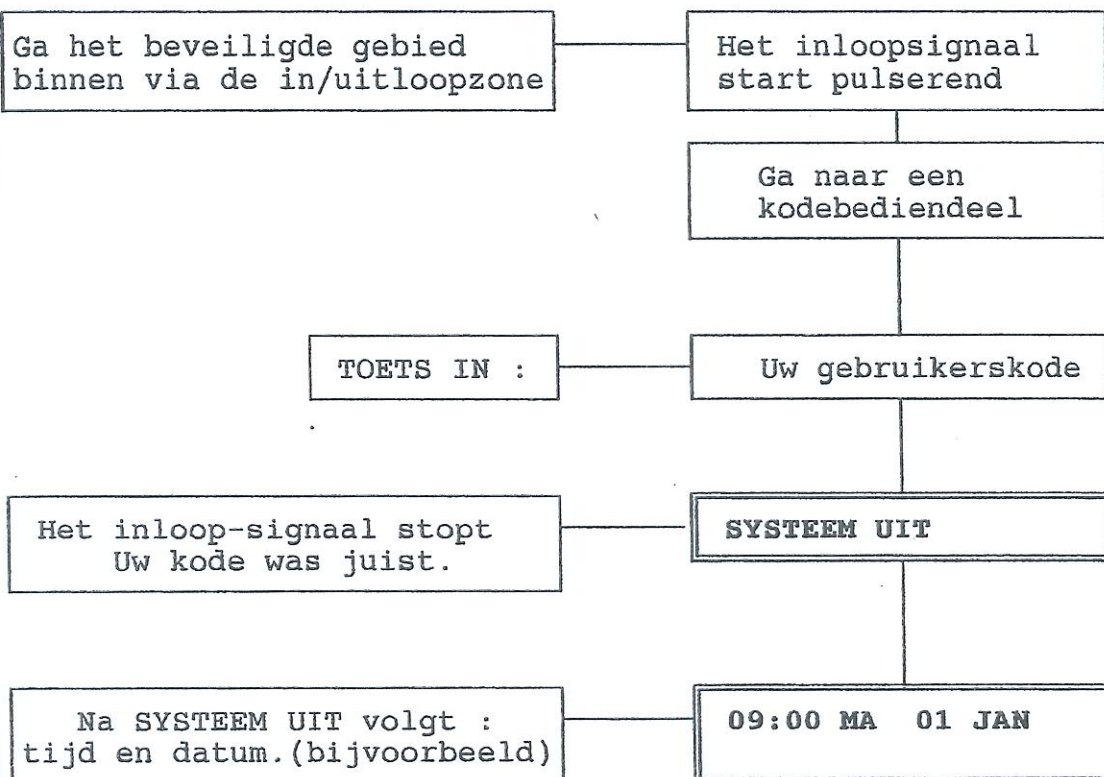

Hoofdstuk 1: IN-en UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM

4. Extra toepassing van GROEP D met de blokfunctie.
De K-9600 centrale heeft een speciale **BLOKFUNKTIEKODE**

Groep D kunt U : AAN en UITSCHAKELEN als andere groepen zijn INGESCHAKELD.

Deze blokfunctiecode is alleen beschikbaar als andere groepen zijn ingeschakeld.

HET UITSCHAKELEN VAN GROEP D (SYSTEEM INGESCHAKELD)

Ga het beveiligde gebied binnen via de in/uitloopzone

Het inloop-sigitaal start

De detektie zones van GROEP D worden buiten bedrijf gesteld. Alle andere zones geven een alarmmelding bij het aktiveren.

TOETS IN :

De blokfunctiecode

BLOK OVERBR

In de display staat Tijd , dag en datum

OPNIEUW INSCHAKELEN VAN GROEP

TOETS IN :

De blokfunctiecode


VERLAAT RUIMTE

In de display staat Tijd , dag en datum

1. de uitlooptijd is beëindigd.
2. het laatste deurkontakt is gesloten.
3. het deurslotkontakt is gesloten.
4. de deurbeldrukker (drukknop) is gebruikt.


Hoofdstuk 2: ALARMSITUATIES

5. Uitschakelen van het systeem NA een alarmsituatie.

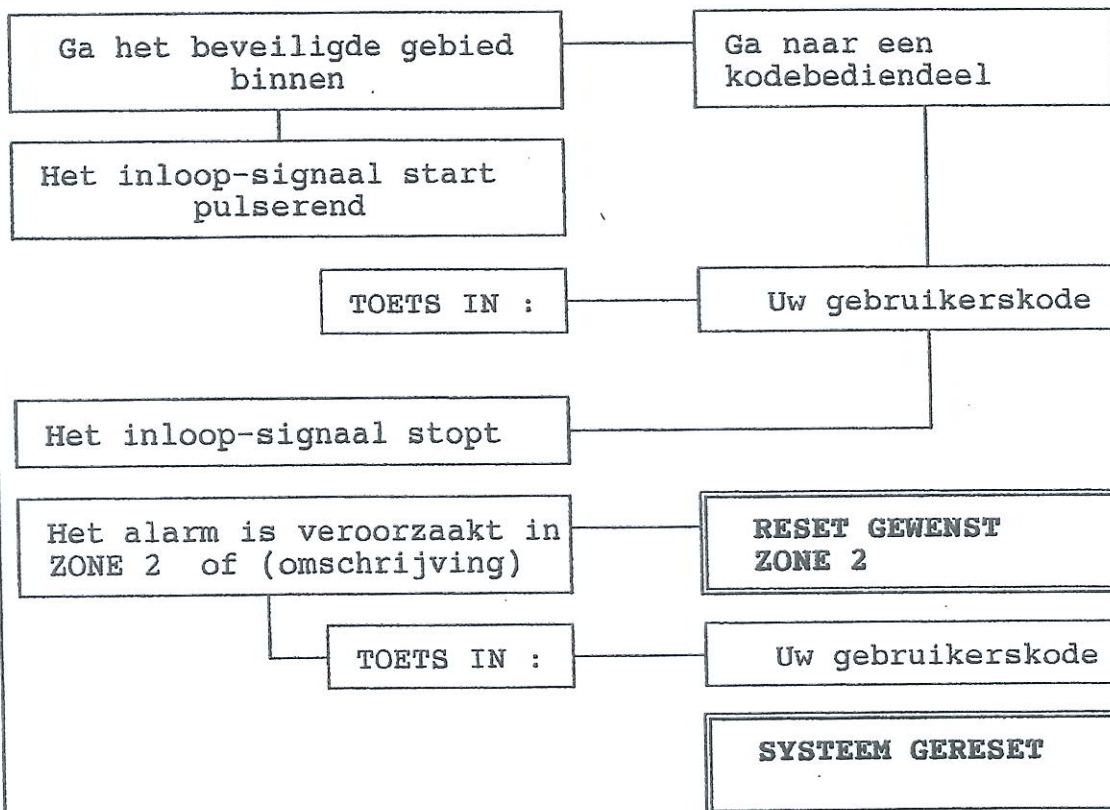

In verschillende landen moet de beveiligingsinstallateur na een alarm-situatie het systeem komen resetten.

De display geeft dan de volgende informatie :

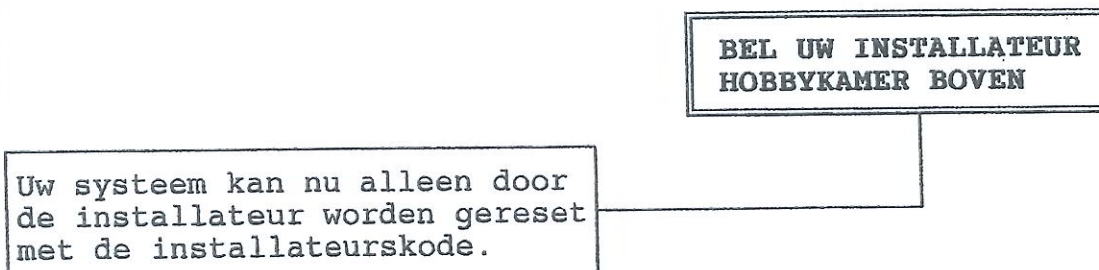

TELEFOONNUMMER INSTALLATEUR :
TELEFOONNUMMER MELDKAMER :

LEES OOK DE VOLGENDE BLADZIJDE

Hoofdstuk 2: ALARMSITUATIES

5. Uitschakelen van het systeem NA een alarmsituatie.

De informatie in de display is afhankelijk van het door de installateur geprogrammeerde programma.

In de display zal ook een tweede boodschap verschijnen welke U de nodige informatie geeft over het soort alarm wat heeft plaatsgevonden.

Informatie : normaal alarm
gekonstateerd

**ALARM
HOBBYKAMER BOVEN**

Informatie : anti-sabotage
circuit is
onderbroken.

**SABOTAGE
HOBBYKAMER BOVEN**

Bel bij deze storingen
Uw installateur

Informatie : Intern probleem
12 Volt ontbreekt
Akku storing. etc.

SYSTEEM FOUT


Hoofdstuk 2: ALARMSITUATIES

6. Anti-Sabotage alarm in de dagstand.

Uw K-9600 centrale is voorzien van 24 uren circuits , deze 24 uren anti-sabotagelussen informeren U in de dagstand bij elke onderbreking hiervan over de status van de centrale.

De anti-sabotagelussen zijn niet uitschakelbaar.

SYSTEEM IN DE DAGSTAND.

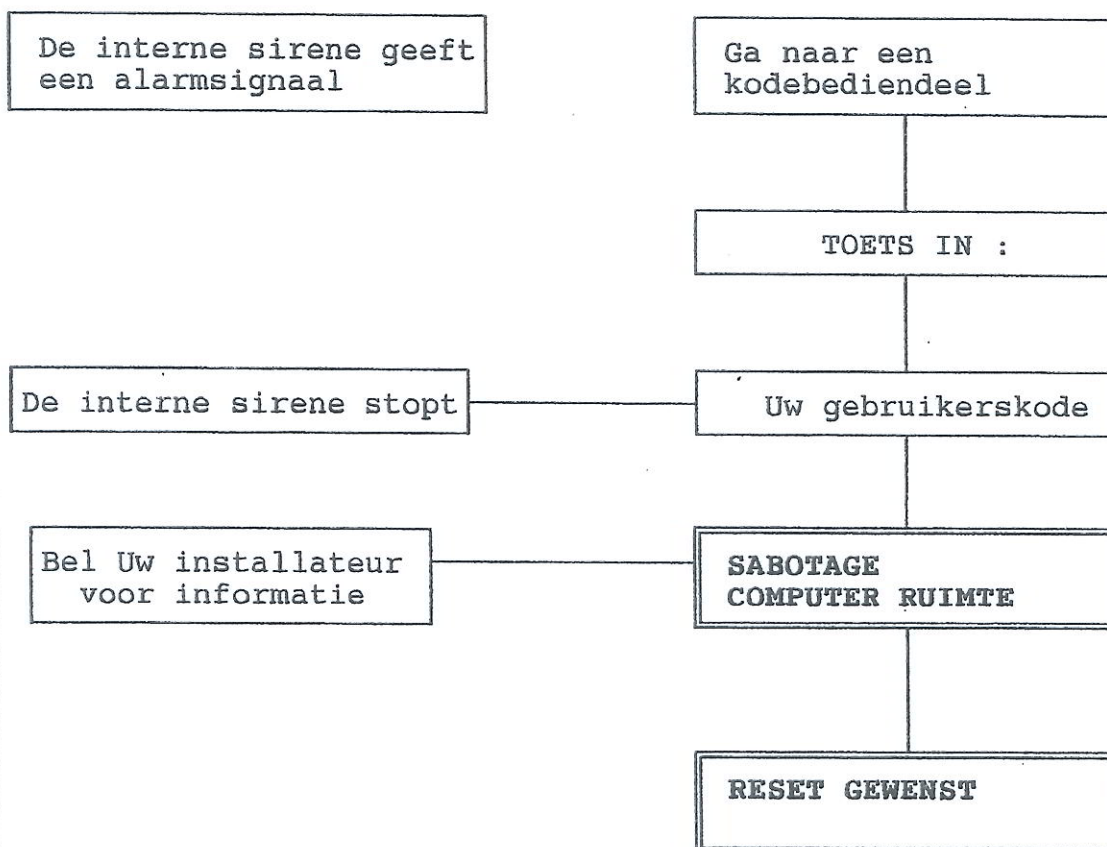


Hoofdstuk 2: ALARMSITUATIES

7. Stil overvalalarm.

Deze optie geeft aan dat er overval drukknoppen zijn aangesloten op de K-9600 centrale.

SYSTEEM IN DE DAGSTAND.

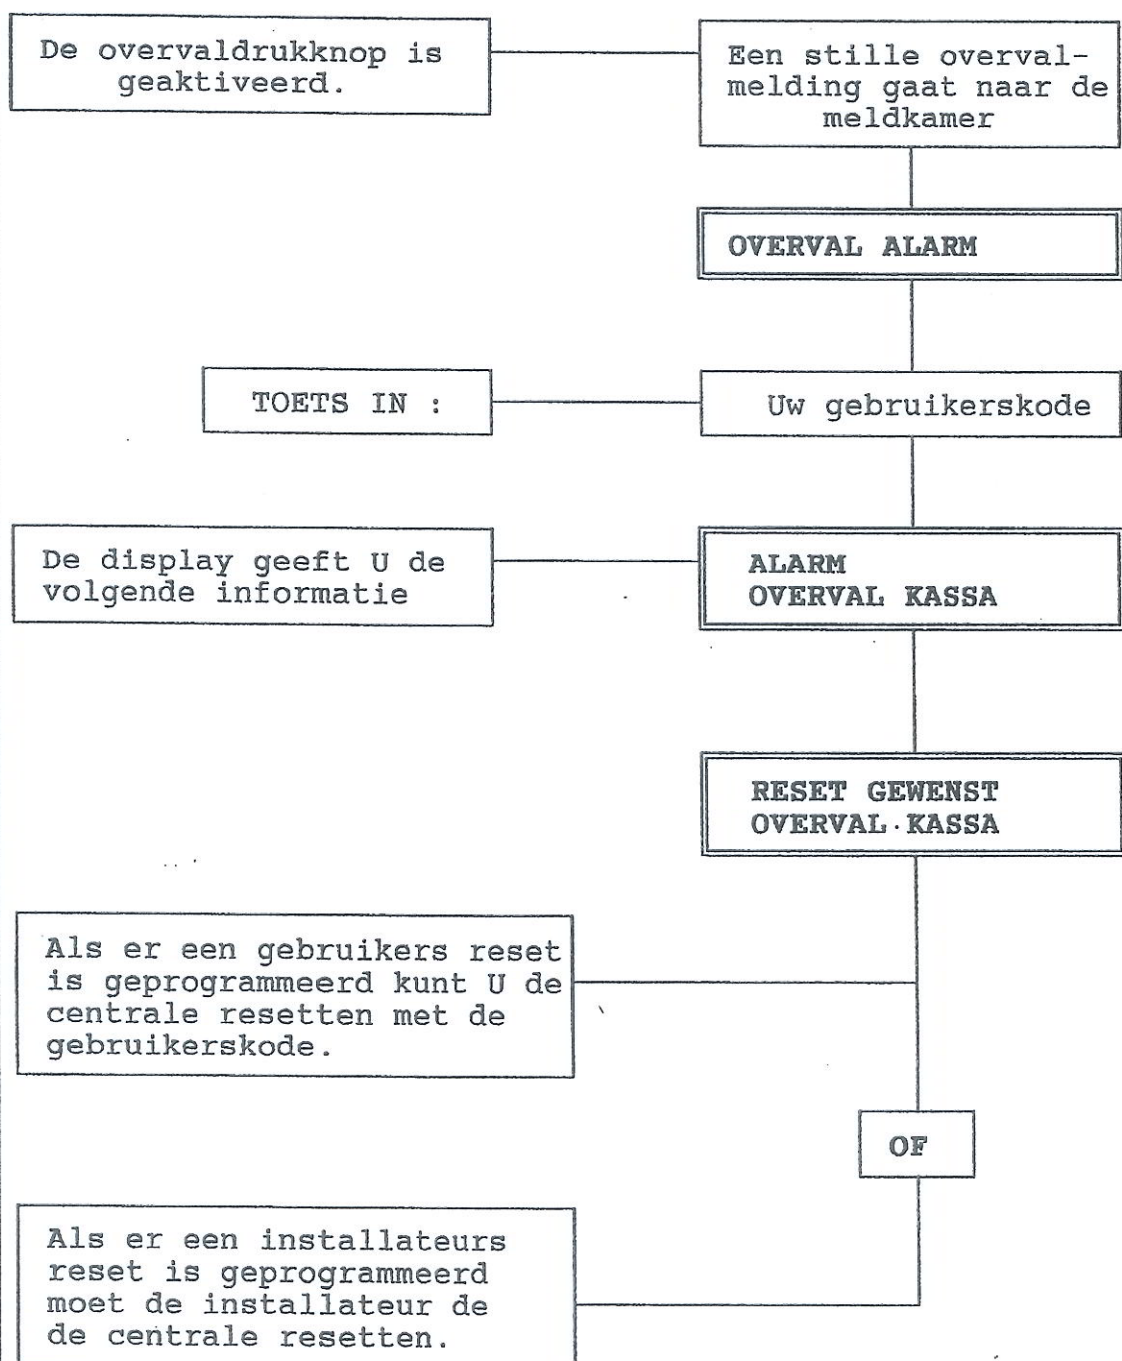


Hoofdstuk 2: ALARMSITUATIE

8. Brandalarm.

Als Uw systeem met een brandmeldzone is geprogrammeerd is de signalering en informatie als volgt :

SYSTEEM IN DE DAGSTAND.

BRANDALARM

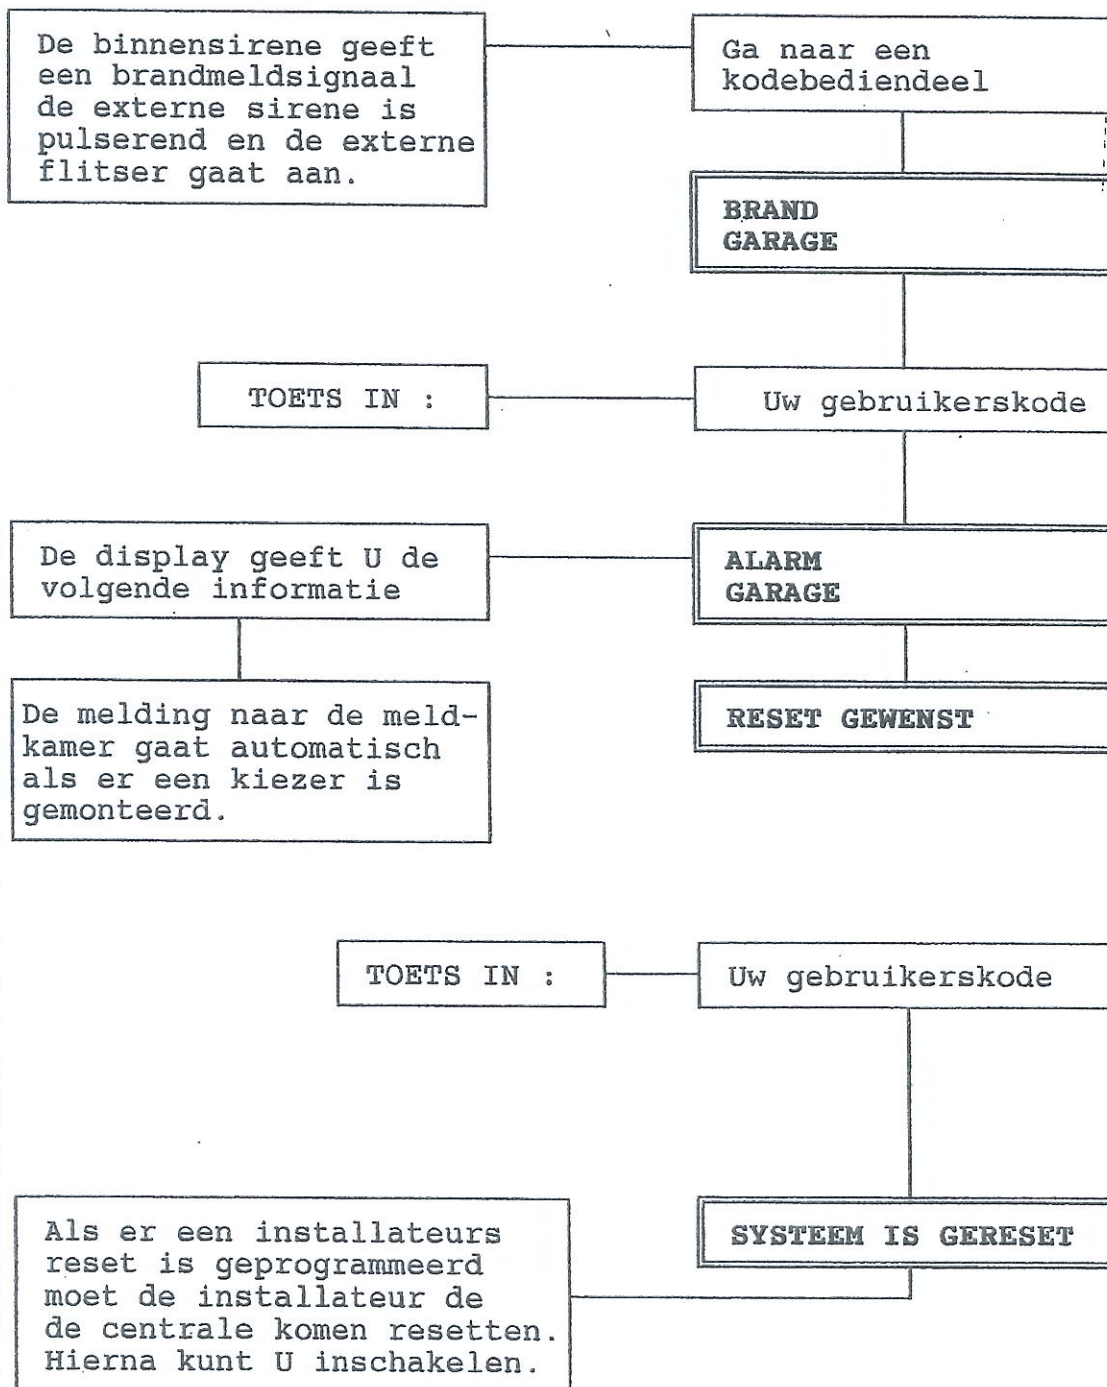


Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

9. Deurbelfunctie.

Deze optie kan alleen worden gebruikt als de zone(s) die hiervoor in aanmerking komen door de installateur zijn geprogrammeerd met deze optie.


SYSTEEM IN DE DAGSTAND.

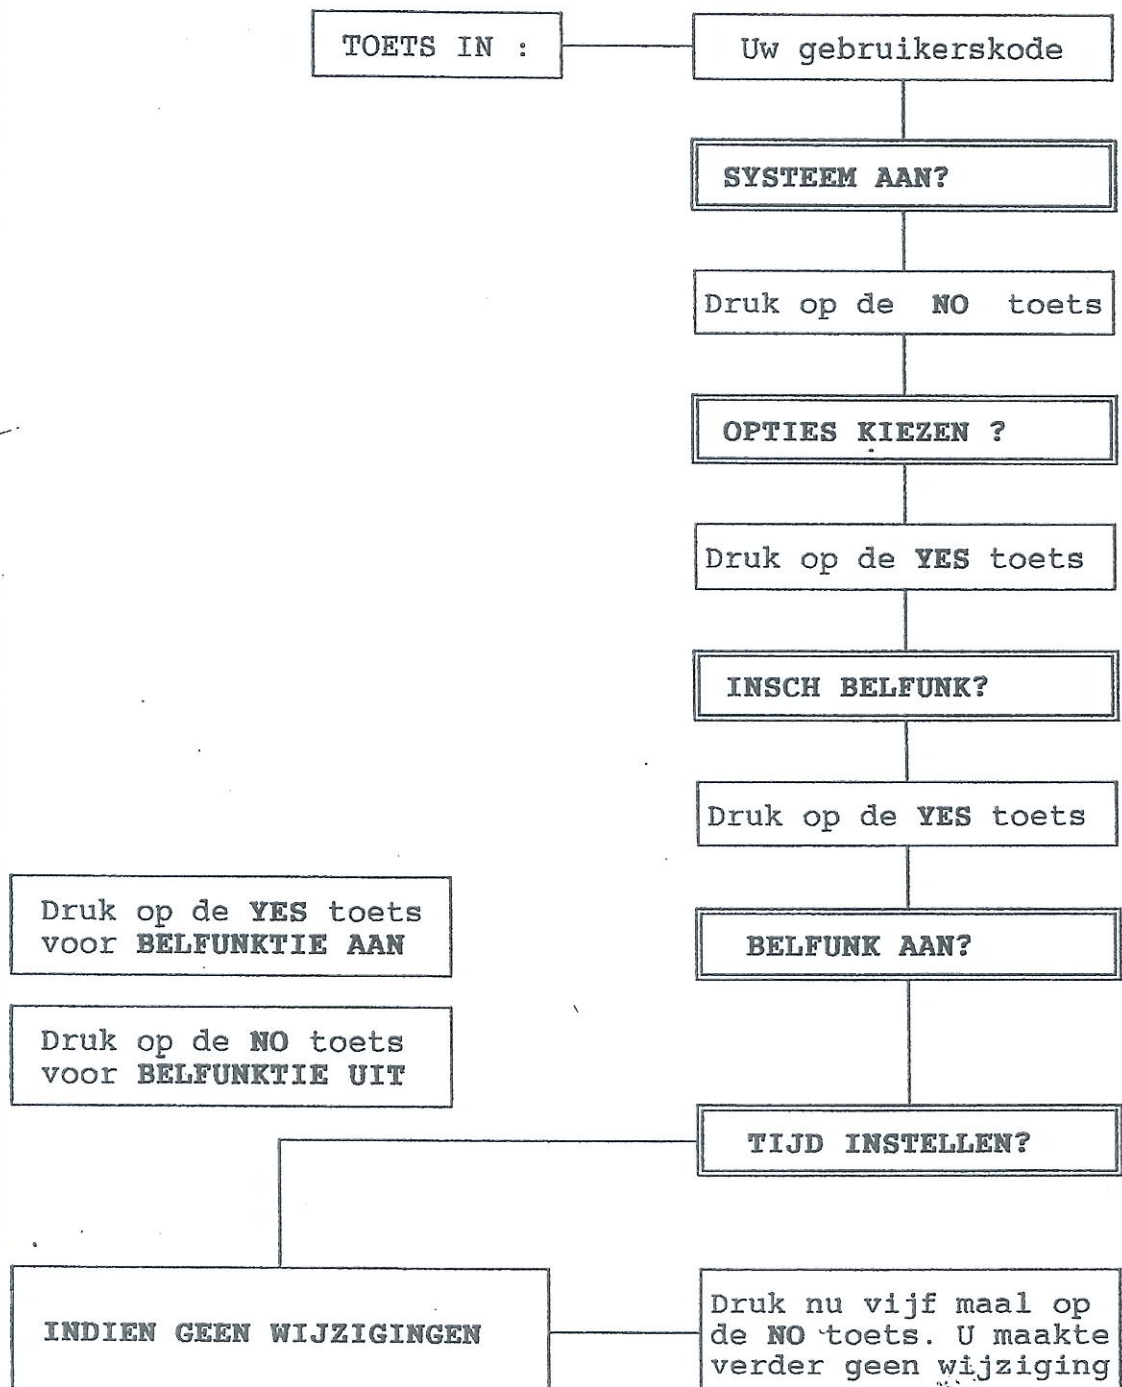

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

10. Tijd en datum wijzigen. (Dit kan alleen met een managerskode.)

SYSTEEM IN DE DAGSTAND

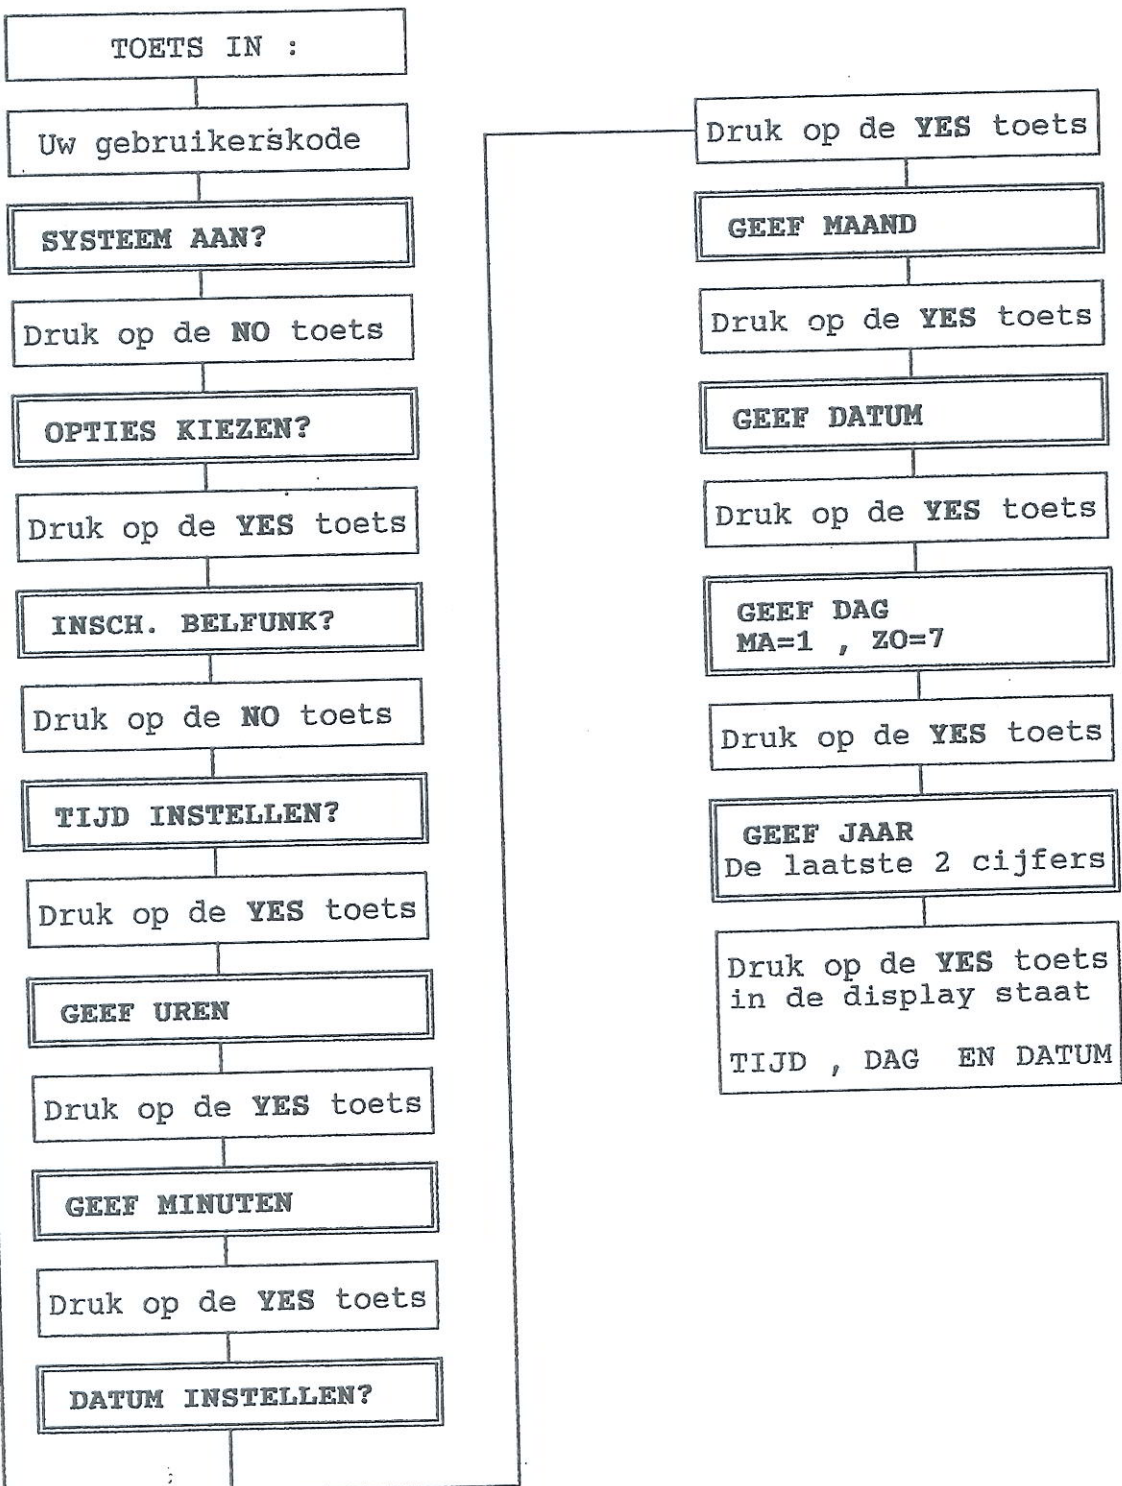

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

11. Uitleg van gebruikerskodes en de bevoegdheden hiervan.

Na het ingebruikstellen van de installatie zal de installateur de centrale overdragen aan de MANAGERSKODE. Deze code is standaard 1 2 3 4.

Met de MANAGERSKODE kunt U 6 gebruikerskodes opgeven met verschillende bevoegdheden.

Hieronder een lijst met de bevoegdheden.

MANAGERSKODE

Dit is een code met de hoogste bevoegdheid. Hiermee kan het volgende worden uitgevoerd.

In en uitschakelen en resetten.
(Indien geprogrammeerd met gebruikersreset)

Overbruggen van zones.
(afhankelijk van de installatie)

Overbruggen van 24 uurs zones.
Belfunctie aan en uitzetten.
Wijzigen van tijd en datum.
Gebruikerskodes wijzigen en bevoegdheid geven.
Wijzigen en/of verwijderen van gebruikerskodes.
Logboek met gebeurtenissen inzien.
De testfuncties uitvoeren , sirenetest en detektietest.

GEBRUIKERSKODES

In en uitschakelen van het systeem en resetten.
(Indien geprogrammeerd met gebruikersreset)

Overbruggen van zones. (Geen 24 uurs zones)
Belfunctie aan en uitzetten.
Logboek met gebeurtenissen inzien.
De testfuncties uitvoeren , sirenetest en detektietest

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

12. Uitleg van de gebruikerskode en bevoegdheden hiervan.

VAKANTIEKODE

Dit is een kode die gebruikt kan worden voor tijdelijk beheer van de installatie. (Tijdens een vakantie etc.) Deze kode kan worden geprogrammeerd door een persoon met de managers bevoegdheid.

Na het programmeren van de vakantiekode moet U alleen van deze kode gebruik maken omdat de vakantiekode na het intoetsen van een gebruikers of managerskode automatisch zal worden gewist.

De houder van een vakantiekode heeft de volgende functies ter beschikking.

In- en uitschakelen en resetten.

(Indien geprogrammeerd met gebruikersreset)

Belfunctie aan en uitzetten.

Logboek met gebeurtenissen inzien.

De testfuncties uitvoeren , sirenetest en detektietest

DWANGKODE

Deze kode kan alleen worden gebruikt als er een telefoonkiezer in gebruik is. (stil alarm)

Als deze kode word gebruikt kunt U dit niet in de display lezen , er zal echter wel een telefonische overvalmelding worden gegeven aan de meldkamer en het systeem zal (kennelijk) normaal uitschakelen.

Het systeem zal naar een installateursreset vragen.

ALS DE DWANGKODE IS GEBRUIKT EN DE INSTALLATEURSRESET IS NOG NIET UITGEVOERD ZAL ER GEEN LUIDALARM WORDEN GEGEVEN.


TOEGANGSKODE

Deze toegangskode kan worden gebruikt om een elektrische deuropener te bekrachtigen in combinatie met een van de twee programmeerbare uitgangen.

Met deze toegangskode kunt U de 9600 centrale NIET in- en uitschakelen.

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

13. Het wijzigen van gebruikerscodes met een managerskode.

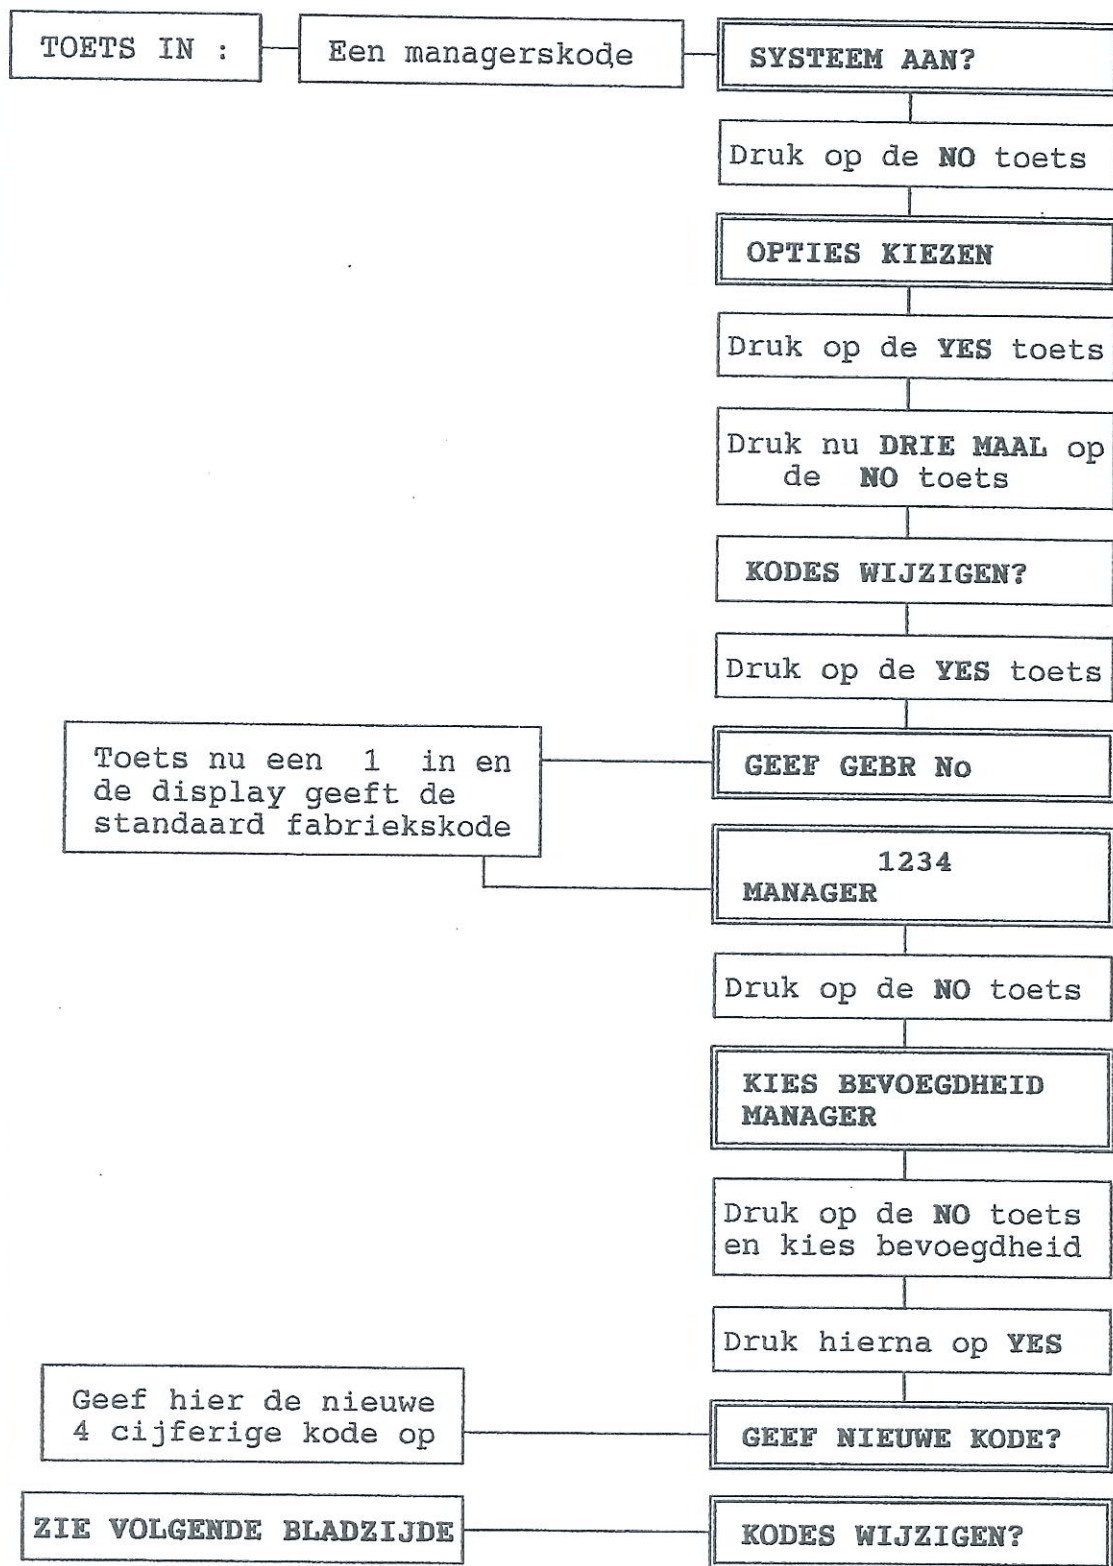

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

13. Het wijzigen van gebruikersbevoegdheid. (met de managerskode)

Op de vorige bladzijde staat omschreven hoe U de standaard door de fabriek geprogrammeerde gebruikerskode 1 kunt wijzigen.

Met de hieronder vermelde informatie kunt U de bevoegdheden van de 6 gebruikerskodes invoeren/wijzigen.

**GEBRUIKERSKODE 1 IS ALTIJD DE MANAGERSKODE.
DEZE BEVOEGDHEID KAN NIET WORDEN GEWIJZIGD.**

Vervolg vorige bladzijde

Druk op de **YES** toets

Toets nu het nummer in van de volgende gebruiker

GEEF GEBR No

**DE FUNKTIE TOEGANG
KAN EEN ELECTRISCHE
DEUROPENER BEDIENEN**

MANAGER **????**

RAADPLEEG UW INSTALLATEUR

Druk op de **NO** toets

Druk op de **NO** toets tot U de bevoegdheid heeft welke van toepassing is.
Druk hierna op de **YES** toets Om de opdracht te bevestigen

**KIES BEVOEGDHEID?
TOEGANG**

Geef hier de nieuwe 4 cijferige kode in voor de gebruiker(s) met bovenstaande bevoegdheid

GEEF NIEUWE KODE


KODES WIJZIGEN?

**HERHAAL HET BOVENSTAANDE
(wacht 30 sekonden) OF**

Druk **DRIEMAAL** op **NO**

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

13. Het overbruggen van 24 uurs zones. (met de managerskode)

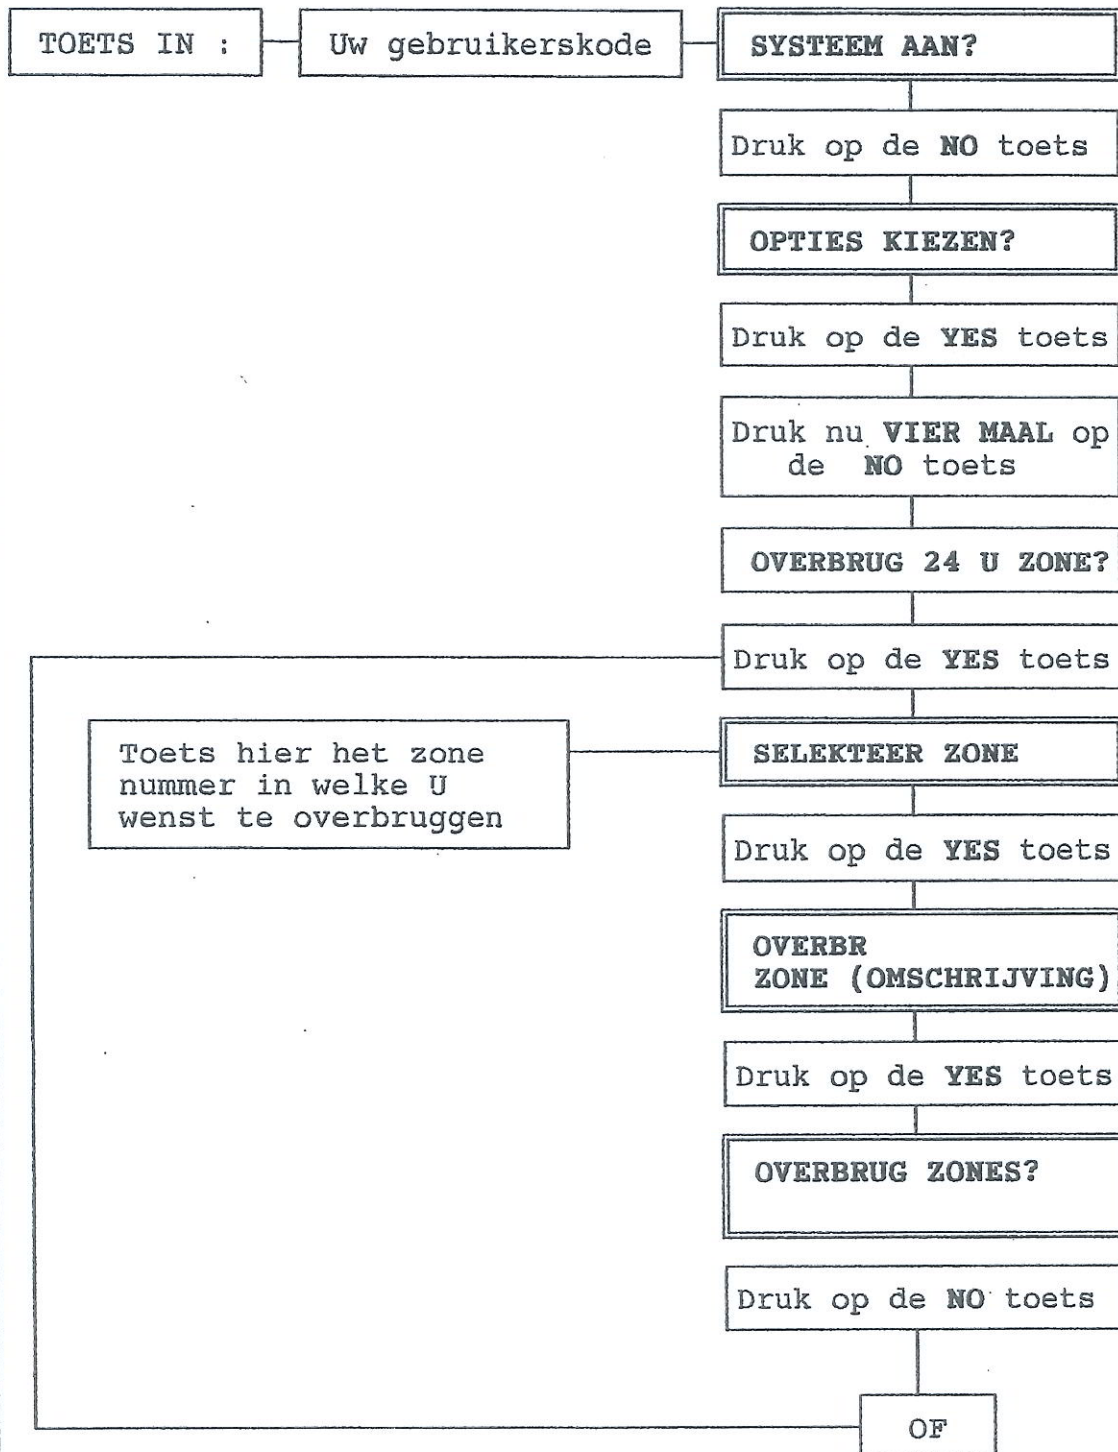


Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

13. Verwijder het overbruggen van de 24 uurs zones (met de managerskode)

Als er een 24 uurs zone is overbrugd ,
kan dit op twee manieren worden hersteld.

1. Normaal inschakelen met de zone gesloten.
2. Door gebruik te maken van de optie verwijderen overbruggen.


SYSTEEM IN DE DAGSTAND

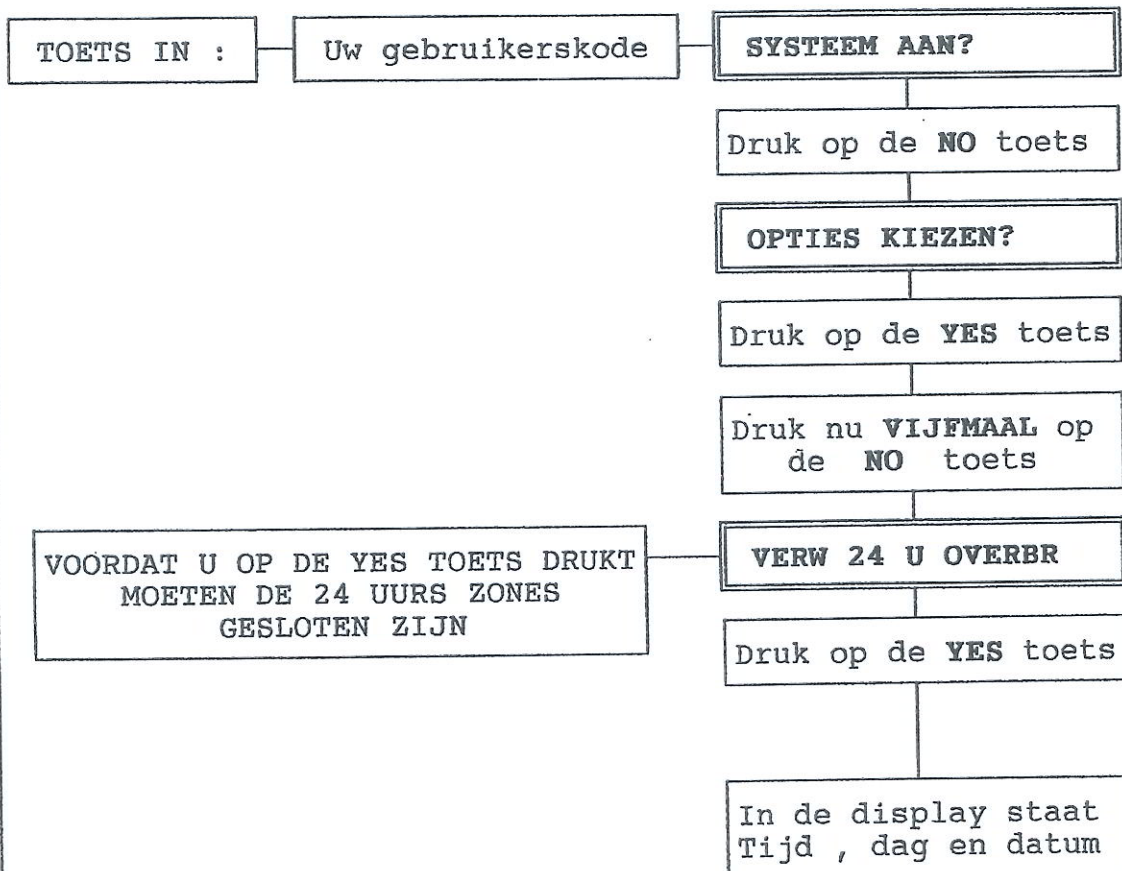

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

14. Sirenetest

SYSTEEM IN DE DAGSTAND

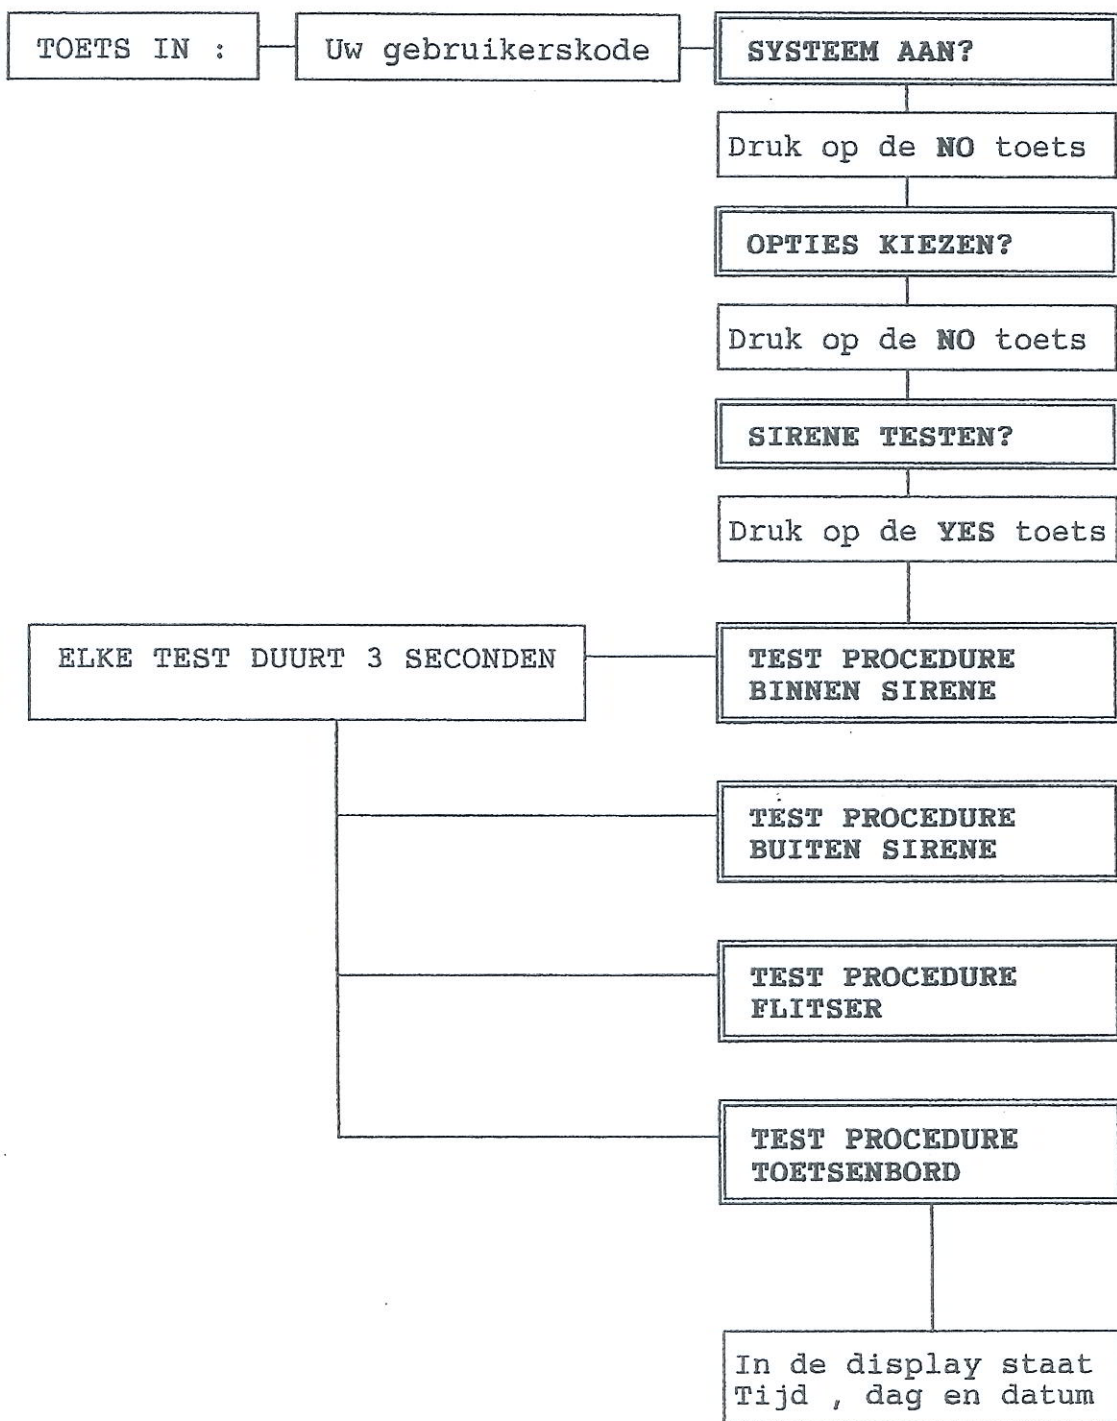


Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

15. Detektietest

Met de detektie test kunnen de gebruikers van het systeem de normale zones testen.
De overvalzone , brandmeldzone en geprogrammeerde 24 uren zones , worden hier niet getest.
(Deze zones zijn altijd in gebruik.)

SYSTEEM IN DE DAGSTAND

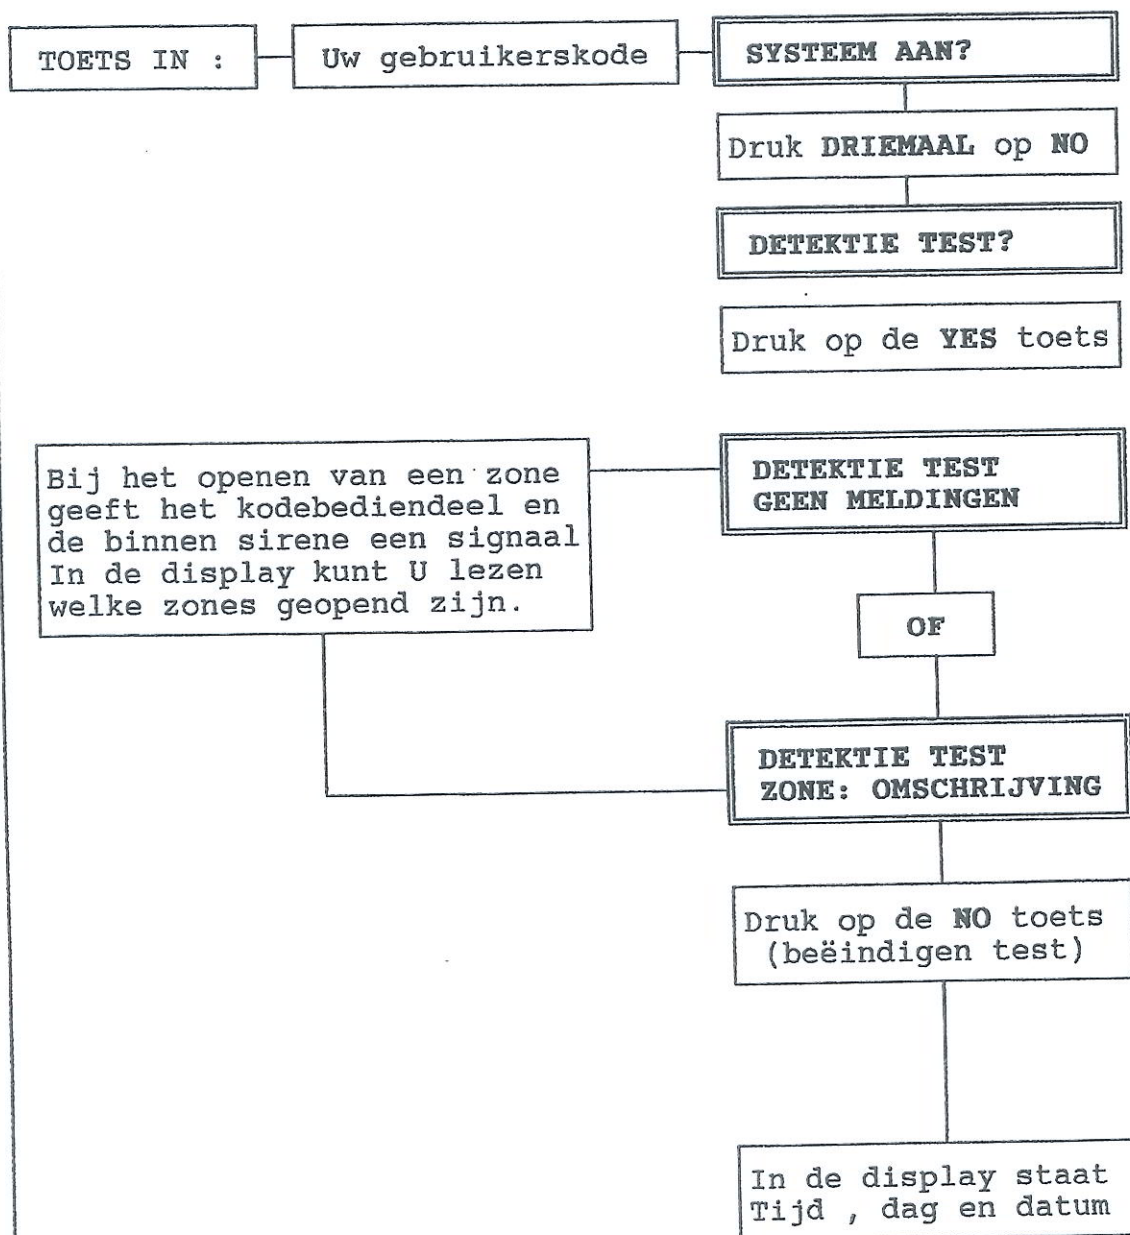

Hoofdstuk 3: GEBRUIKERSINSTRUKTIES EN OPTIES

15. Gebeurtenissen inzien.

Uw systeem heeft een extra geheugen capaciteit waarin 128 gebeurtenissen worden bewaard.
Deze gebeurtenissen kunnen in de dagstand als volgt worden bekeken.

SYSTEEM IN DE DAGSTAND

