


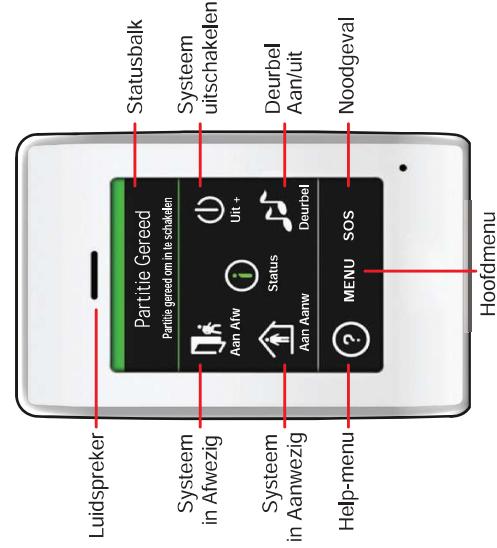

Overzicht

De NX-182xE is een gebruiksvriendelijke grafische aanraakcodeklavier voor gebruikers van het NetworX beveiligingssysteem. Het biedt een eenvoudige bediening met de vinger, dankzij zijn heldere 3,5" aanraakscherm met eenvoudig te begrijpen grafische pictogrammen.



Inschakelen in Afwezig van het beveiligingssysteem

Terwijl de statusbalk het bericht "Partitie gereed" weergeeft, tikt u op het pictogram "Afwezig", hierdoor wordt het beveiligingssysteem volledig ingeschakeld. Het systeem schakelt niet in indien de statusbalk "Niet gereed" weergeeft; alle sensors moeten gesloten zijn.



Inschakelen in Aanwezig van het beveiligingssysteem

Terwijl de statusbalk het bericht "Partitie gereed" weergeeft, tikt u op het pictogram "Aan/Aw", hierdoor wordt het beveiligingssysteem volledig ingeschakeld. Het systeem schakelt niet in indien de statusbalk "Niet gereed" weergeeft; alle sensors moeten gesloten zijn.



Uitschakeling van het beveiligingssysteem

Om het beveilingssysteem uit te schakelen, tikt op het pictogram "Uit", er verschijnt een pin-klavier, voer een geldige pin-code in.



Deurbelfunctie

Via de deurbelfunctie kunnen sensors een "piepton" laten horen op de NX-182xE telkens wanneer deze kortgesloten zijn. De deurbelfunctie is alleen beschikbaar wanneer het beveilingssysteem in de uitgeschakelde status staat. Tikt op het "Deurbelpictogram" om deurbelfunctie in/uit te schakelen. Uw installateur moet deze functie geactiveerd hebben.



SOS (paniektoetsen)

Druk uitsluitend op deze toetsen in een situatie die een reactie vereist van het noodpersoneel. Uw systeem werd mogelijk niet geactiveerd voor deze activeringstoetsen, dus overleg met uw installateur. Indien uw systeem geprogrammeerd is voor deze functies, kunnen de volgende rapporten verstuurd worden. Uw installateur moet deze functie geactiveerd hebben.



Brand-toets – Wanneer deze toets gedurende twee seconden wordt aangerukt, laat deze toets het hoorbare brandalarm horen, met een constant alarmgeluid. Indien uw systeem is aangesloten op een bewakingscentrale, kan een brandrapport verstuurd worden.

Medische toets – Wanneer deze toets gedurende twee seconden wordt aangerukt, laat deze toets de sirene horen van de NX-182xx. Indien uw systeem is aangesloten op een bewakingscentrale, kan een medisch rapport verstuurd worden.

Politie (paniek) toets – Wanneer deze toets gedurende twee seconden wordt aangerukt, laat deze toets het hoorbare paniekalarm horen, met een imbraakalarmgeluid. Indien uw systeem is aangesloten op een bewakingscentrale, kan een paniekrapport verstuurd worden. Sommige paniekalarmen zijn zodanig geprogrammeerd dat deze stil zijn op de beveilige locatie terwijl ze een alarm rapporteren aan de bewakingscentrale; overleg met uw installateur hoe uw systeem geconfigureerd werd.

Om een alarm te bevestigen/annuleren, tikt u op het Uit-pictogram en voer uw gebruikerspincode in.

Hoofdmenu


Tik op menu voor toegang tot aanvullende functies voor het bedienen/aanpassen van het NetworX beveiligingssysteem.
Uw installateur moet deze functie geactiveerd hebben.



Instellingen-menu

Tik op Menu > Instellingen om de volgende functies te openen die zich in het instellingen-menu bevinden.


- De datum en tijd van het systeem instellen
- Alarm telefoonnummers
- Tekstinvoer voor zones, partities, gebruikers, uitgangen en berichten
- Luidsprekervolume
- Display-aanraking en helderheid aanpassen

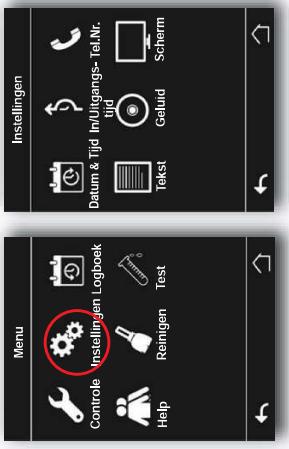

Controle menu

Tik op Menu > Controle om de volgende functies te openen die zich in het controlesmenu bevinden.

- Zone / sensor controle. Blokkeren, toevoegen aan deurbelgroep
- Enkele of meerdere partities binnen het beveiligingssysteem in/uitschakelen
- Bedien tot maar liefst 16 afzonderlijke uitgangen
- Gebruikerspincodes toevoegen, creëren of verwijderen
- Toegangskaarten toevoegen, creëren of verwijderen

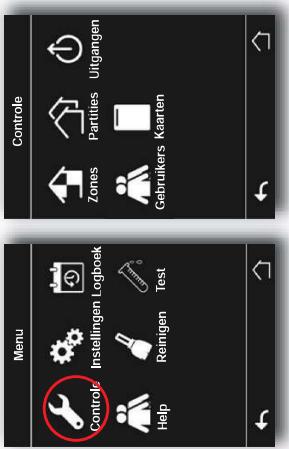

Zones (blokkeren)

Tik op Menu > Controle > Zones Selecteren > Zone > Blokkeren

Geselecteerde zones (sensors) binnen het beveiligingssysteem kunnen handmatig geblokkeerd (geïsoleerd) worden. Een geblokkeerde zone kan geen alarm activeren, aangezien het tijdelijk uit uw systeem wordt verwijderd. De volgende keer dat uw beveiligingssysteem wordt in-/uitgeschakeld worden alle geblokkeerde zones reset en gewist uit het geheugen.



Gebruikersmenu

Tik op Menu > Controle > Gebruikers > Selecteer gebruiker voor wijzigen > volg de aanwijzingen
Een gebruiker is een persoon die een PIN-code toegewezen gekregen heeft voor het in- en uitschakelen van partities binnen het beveiligingssysteem. Een standaardgebruiker heeft de mogelijkheid om de pincode te veranderen, terwijl een hoofdgebruiker de mogelijkheid heeft om alles te creëren, verwijderen en wijzigen.

Naam wijzigen

– Typ naam van een gebruiker

Code wijzigen

– Selecteer een nieuwe gebruikerspincode

Code Autorisaties

– Gebruikersautorisatieiveau en partitiecontrole (alleen indien nodig)

Gebruiker Wissen

– Verwijder gebruikerspin uit systeem



Snelle gids - Voorbeelden

Gebruikerspincode wijzigen (bijv. gebruiker 1)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 1
- 3) Code Wijzigen > Typ nieuwe pincode > Enter
- 4) Startknop voor afsluiten

Maak nieuwe gebruiker (bijv. gebruiker 2)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 2
- 3) Code Aanmaken > Typ nieuwe pincode > Enter
- 4) Naam Wijzigen > Typ nieuwe gebruikersnaam > Enter
- 5) Startknop voor afsluiten

Verwijder gebruiker (bijv. gebruiker 3)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 3
- 3) Gebruiker Wissen
- 4) Startknop voor afsluiten

Certificaat

EN 50131-1 Systeemvereisten
EN 50131-3 Regels en indicatieapparatuur
NX-182xE: Beveiligingsniveau 2, Milieuklasse II
Getest en geëcertificeerd door ANPL vzw/asbl
Certificatiesticker moet worden verwijderd of aangepast als niet-conforme configuariates worden geselecteerd.

Rookdetector resetten

Zone, partitie, uitgang en berichtencentrum

Restbranddetector

Gebruiker, uitgang en berichtencentrum


Instellingen

MENU



Overzicht

De NX-182xE is een intuïtieve grafische interface met aanraakscherm voor gebruikers van het NetworX beveiligingssysteem. Het maakt simpele bediening met de vingertoppen mogelijk, met behulp van een duidelijk 3,5" aanraakscherm met gemakkelijk te begrijpen pictogrammen.

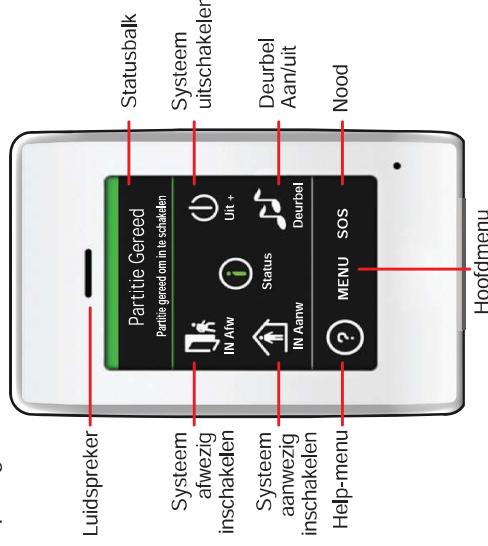

P/N 230245 • REV F • ISS 09JUL15 • NL

Het beveiligingssysteem in/aanwezig schakelen

Druk, terwijl er in de statusbalk het bericht "Partitie gereed" te zien is, op het icoon "huisje", dit zal het beveilingssysteem volledig inschakelen. Het systeem zal niet ingeschakeld worden als er op de statusbalk "Niet gereed" te zien is. Alle melders moeten gesloten worden.



Het beveilingssysteem in/afwezig schakelen

Druk, terwijl er in de statusbalk het bericht "Partitie gereed" te zien is, op het icoon "met het deurje", dit zal het beveilingssysteem volledig inschakelen. Het systeem zal niet ingeschakeld worden als er op de statusbalk "Niet gereed" te zien is. Alle melders moeten gesloten worden.



Het beveilingssysteem in/aanwezig schakelen

Druk, terwijl er in de statusbalk het bericht "Partitie gereed" te zien is, op het icoon "met het deurje", dit zal het beveilingssysteem volledig inschakelen. Het systeem zal niet ingeschakeld worden als er op de statusbalk "Niet gereed" te zien is. Alle melders moeten gesloten worden.



Het beveilingssysteem in/aanwezig schakelen

Druk, terwijl er in de statusbalk het bericht "Partitie gereed" te zien is, op het icoon "uit+", dit zal het beveilingssysteem volledig inschakelen. Het systeem zal niet ingeschakeld worden als er op de statusbalk "Niet gereed" te zien is. Alle melders moeten gesloten worden.



Het beveilingssysteem uitschakelen

Om het beveilingssysteem uit te schakelen, drukt u op het icoon "Uit". Er zal een toetsenbord verschijnen waarop u een geldige pincode moet invullen.



SOS (paniektoetsen)

Druk alleen op deze toetsen in nood gevallen waarbij er een reactie van een noodpersoneel vereist is. Deze activatie toetsen zijn in uw systeem mogelijk niet ingesteld, dus ga dit na bij uw beveiligingsleverancier. Als deze functies in uw systeem ingesteld zijn, kunnen de volgende meldingen verzonden worden. Deze functie moet door uw beveiligingsleverancier worden geprogrammeerd.



Deurbelstand

In de deurbelfunctie komt er een piep uit de NX-182xxE wanneer melders uitgeschakeld worden. De deurbelfunctie is alleen beschikbaar wanneer het beveilingssysteem uitgeschakeld is. Druk op het deurbelicoon om de deurbelstand aan en uit te zetten. Deze functie moet door uw beveiligingsleverancier worden geprogrammeerd.



Brandtoets – Wanneer deze gedurende twee seconden ingedrukt wordt, zal er een hoorbaar brandalarm afgaan, met een alarmtoon. Als uw systeem verbonden is met een meldkamer, kan er een brandmelding verzonden worden.

Medische toets – Wanneer deze gedurende twee seconden ingedrukt wordt, zal de sirene van de NX-182xx afgaan. Als uw systeem verbonden is met een meldkamer, kan er een medische melding verzonden worden.

Politie(paniek)toets – Wanneer deze gedurende twee seconden ingedrukt wordt, zal er een hoorbaar paniekalarm afgaan, met een alarmtoon. Als uw systeem verbonden is met een meldkamer, kan er een paniek melding verzonden worden. Sommige paniekalarmen zijn zo ingesteld dat ze geen geluid maken in het bewakingscentrum wanneer ze een alarm aan het bewakingsleverancier melden; ga na bij uw beveiligingsleverancier hoe uw systeem ingesteld is.

Om een alarm te bevestigen/annuleren, drukt u op het Uit-icoon en voert u uw gebruikerspincode in.

Hoofdmenu

Druk op Menu om toegang te krijgen tot de aanvullende opties voor het bedienen/personaliseren van uw NetwoX beveiligingssysteem. Deze functie moet door uw beveiligingsleverancier worden geprogrammeerd.



Menu Instellingen



Druk op Menu > Instellingen voor toegang tot de volgende opties in het menu Instellingen.

- Systeemdatum en -tijd instellen
- Alarmnummers
- Tekstvoer voor zones, partities, gebruikers, uitgangen en berichten
- Volume luidspreker
- Pas de aanraakgevoeligheid en helderheid van het scherm aan

Menu Controle

Druk op Menu > Controle voor toegang tot de volgende opties in het menu Controle.

- Zone-/melderbediening, Blokkeren, aan deurbelgrootte toevoegen
- Enkele of meerdere partities in het beveiligingssysteem in- of uitschakelen
- Bedien tot 16 verschillende uitgangen
- Voeg gebruikerspincodes toe, maak ze aan en wis ze
- Voeg gebruikerstoegangskaarten toe, maak ze aan en wis ze

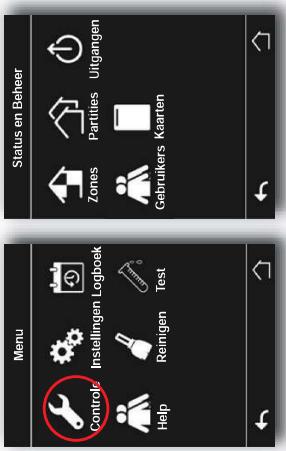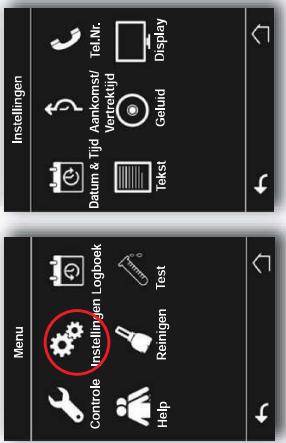

Gebruikersmenu

Druk op Menu > Controle > Gebruikers > Gebruikers selecteren om te wijzigen > aanwijzingen opvolgen

Een gebruiker is een persoon die een pincode heeft gekregen om partities in het beveiligingssysteem aan- en uit te schakelen. Een standaard gebruiker kan zijn pincode wijzigen en een hoofdcodegebruiker kan alle pincodes aanmaken, wissen en wijzigen. alles te creëren, verwijderen en wijzigen.


Naam Wijzigen

- Typ naam gebruiker in
- Selecteer nieuwe pincode

Code Autorisaties

- Gebruikersbevoegdhedsniveau en partitiebediening (alleen indien dit vereist is)
- Verwijder pincode uit het systeem

Gebruiker Wissen

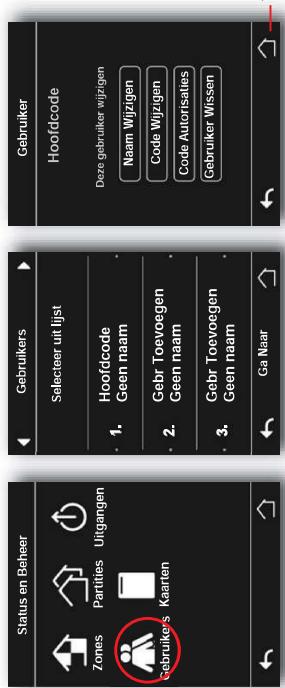

Snelgids - Voorbeeldken

Gebruiker - Voorbeeldken

Pincode wijzigen (bijv. gebruiker 1)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 1
- 3) Code Wijzigen > Typ nieuwe pincode in > Enter
- 4) Terug om te eindigen

Nieuwe gebruiker aanmaken (bijv. gebruiker 2)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 2
- 3) Code Aanmaken > Typ nieuwe pincode in > Enter
- 4) Naam Wijzigen > Typ nieuwe gebruikersnaam in > Enter
- 5) Terug om te eindigen

Gebruiker wissen (bijv. gebruiker 3)

- 1) Menu > Controle > Gebruikers > (Hoofdpincode)
- 2) Selecteer gebruiker 3
- 3) Gebruiker Wissen
- 4) Terug om te eindigen

Zones	Status	MENU
Partities	Uitgangen	MENU
Gebruikers	Kaarten	MENU
Logboek	Deurbel	MENU
Help	Details	MENU

Zones	Status	MENU
Partities	Uitgangen	MENU
Gebruikers	Kaarten	MENU
Logboek	Deurbel	MENU
Help	Details	MENU

Zone-, partite-, gebruikers-, uitgangs- namen en berichten-

Zones	Status	MENU
Partities	Uitgangen	MENU
Gebruikers	Kaarten	MENU
Logboek	Deurbel	MENU
Help	Details	MENU

Zones	Status	MENU
Partities	Uitgangen	MENU
Gebruikers	Kaarten	MENU
Logboek	Deurbel	MENU
Help	Details	MENU

Zones	Status	MENU
Partities	Uitgangen	MENU
Gebruikers	Kaarten	MENU
Logboek	Deurbel	MENU
Help	Details	MENU

centrum

Certificaat

EN 50131-1 Systeemvereisten

EN 50131-3 Regel- en indicatieapparatuur

NX-182xE Beveiligingsniveau 2, Milieuklasse II

Getest en gecertificeerd door ANPL vzw/asbl

Conformiteit labels dienen te worden verwijderd of gewijzigd als niet conformiteit instellingen zijn geselecteerd.